




SINCERT



Reg. n. 308
UNI EN ISO 9001:2008

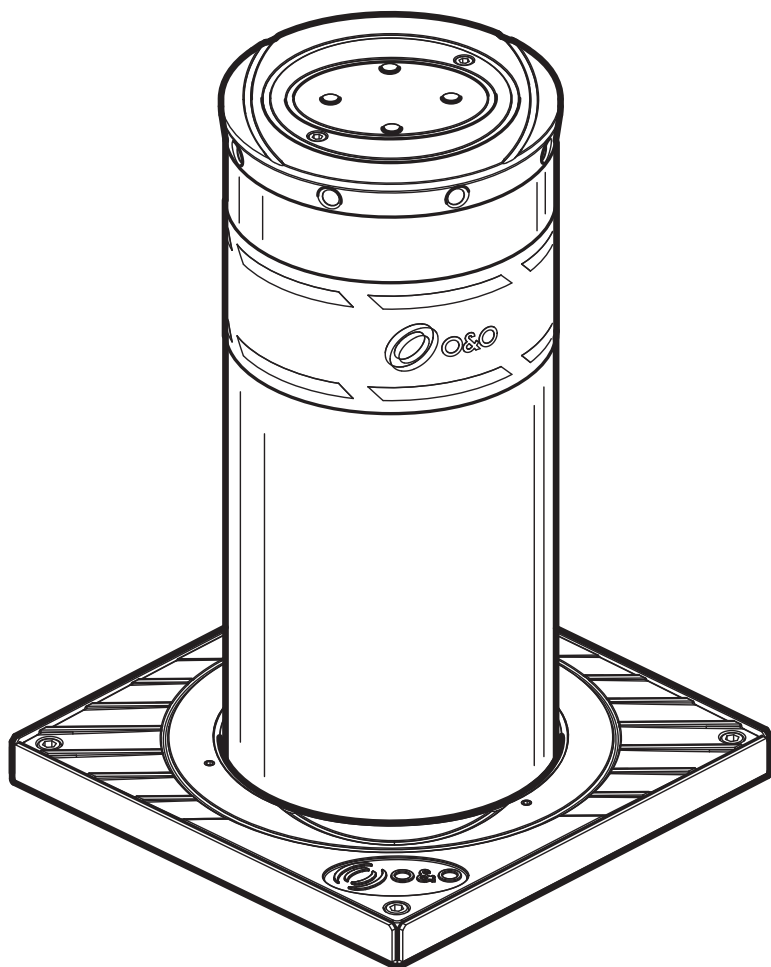

UNAC
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI
DI INFISSI MOTORIZZATI E AUTOMATISMI
PER SERRAMENTI IN GENERE

DAKOTA DKN/5 DAKOTA DKN/7

Dissuasore automatico **IT** Istruzioni per installazione uso e manutenzione

Automatic bollard **EN** Instructions for installation, use and maintenance

Borne automatique **FR** Instructions d'installation et d'entretien

Automatische Parkplatzsperrn **DE** Installations-, Gebrauchs- und Wartungsanleitungen

Disuasor automatico **ES** Instrucciones para la instalación, el uso y el mantenimiento





O&O S.r.l.

Via Europa, 2 - 42015 Correggio (R.E.) Italy

Tel. +39 0522 740111 - Fax +39 0522 631290

Internet: www.oeo.it - E-mail: oeo@oeo.it

- AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED UNI EN ISO 9001:2008

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SOMFY S.A.
Company subject to management and coordination activities by SOMFY S.A.

**DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITA'
"CE" DECLARATION OF CONFORMITY**

Il costruttore: O&O Srl
The manufacturer:

Indirizzo: Via Europa 2 - 42015 Correggio (RE)
Address:

**DICHIARA CHE IL SEGUENTE APPARATO
DECLARES THAT THE FOLLOWING EQUIPMENT**

Descrizione: Dissuasori di sosta e traffico
Description: Automatic bollards

Modello: DKN Ø220-500 DKN Ø220-500 LIGHT DKN Ø220-700 DKN Ø220-700 LIGHT
Model:

- Risulta conforme con quanto previsto dalle seguenti Direttive Comunitarie, comprese le ultime modifiche e con la legislazione nazionale di recepimento:

Is in conformity with the provisions of the following Community Directives, including the latest modifications and with the assimilating national legislation:

2004/108/CEE; 93/68/CEE (EN61000-6-3 (2003); EN61000-6-2 (2003))
Compatibilità Elettromagnetica • Electromagnetic Compatibility

2006/95/CEE; 93/68/CEE (EN60204-1 (2006))
Bassa tensione • Low voltage

99/5/CEE (ETSI EN 301 489-3 (2002) + ETSI EN 301 498-1 (2005); ETSI EN 300 220-2 (2006))
Apparecchiatura radio • Radio set

2006/42/CEE (EN60204-1 (2006))
Direttiva macchine • Machinery directive

L'apparato è stato testato con le centraline elettroniche CDK-US o CDS nella configurazione tipica di installazione.
The equipment has been tested with the electronic control units CDK-US or CDS in the typical installation configuration.

Correggio, 16/01/12

Il Rappresentante legale - The legal Representative
Giancarlo Bonollo



Il libretto di **INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE** è destinato agli installatori, agli utilizzatori ed agli operatori della manutenzione.

Leggere attentamente il libretto prima di installare il prodotto, utilizzarlo e prima di eseguire manutenzione ordinaria o straordinaria.



Le operazioni che, se non effettuate correttamente, possono presentare rischi, sono indicate con i simboli

La O&O s.r.l. non è responsabile per danni arrecati a persone, animali o cose dovuti ad applicazioni che superano i limiti indicati nella scheda tecnica allegata o dall'uso diverso da quello per cui il prodotto è stato progettato.

GENERALITÀ

Il dissuasore DAKOTA DKN è la soluzione ideale per la gestione del traffico veicolare nel rispetto dei moderni canoni di arredo urbano. Può essere utilizzato per applicazioni di controlli accessi o per tutelare aree private con la massima sicurezza.

DATI TECNICI

Motore **230Vac ± 10%; 50÷60Hz; 300W; 10uF;**
 Frequenza di lavoro **1.500 / 24h**
 Grado di protezione **IP67**
 Centralina **CDS**

Temp. di esercizio **-15 ÷ +60 °C**
 Tempo di lavoro **6 s. (DKN/5); 9 s. (DKN/7)**
 Peso **90 kg (DKN/5); 110 kg (DKN/7)**



The **INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE** handbook is for installers, users and maintenance engineers.

Please read it carefully before installing the appliance, before using it and before routine or extraordinary maintenance work.



Operations that, if not carried out correctly, can be risky, are indicated with the following symbols

O&O s.r.l. is not liable for injury to people or animals or damage to things in the case of applications that exceed the limits specified on the enclosed technical data sheet or by a use different from what the appliance has been designed.

GENERAL

The DAKOTA DKN deterrent bollard is the ideal solution for managing vehicle traffic in compliance with modern urban furnishing requirements. It can be used to control entrances or to safeguard private areas in total safety.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor **230Vac ± 10%; 50÷60Hz; 300W; 10uF;**
 Working frequency **1.500 / 24h**
 Protection level **IP67**
 Control unit **CDS**

Working temp. **-15 ÷ +60 °C**
 Working time **6 s. (DKN/5); 9 s. (DKN/7)**
 Weight **90 kg (DKN/5); 110 kg (DKN/7)**



Cette notice est destinée aux installateurs, aux utilisateurs et aux techniciens chargés de l'entretien.

Lisez attentivement cette notice, avant d'installer l'automatisme, de l'utiliser et avant de procéder à son entretien ordinaire ou extraordinaire.



Les opérations présentant des risques si elles ne sont pas effectuées correctement sont signalées avec les symboles

La société O&O s.r.l. décline toute responsabilité en cas de dégâts à des personnes, animaux ou biens provoqués par des applications dépassant les limites prévues dans la fiche technique jointe ou par un usage différent de celui pour lequel l'automatisme a été conçu.

GENERALITES

La lisse automatique électromécanique NIGHT&DAYa été conçue pour gérer les passages jusqu'à une hauteur de 5 m dans le respect de la législation européenne. Est la solution idéale pour contrôler le trafic routier.

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur **230Vac ± 10%; 50÷60Hz; 300W; 10uF;**
 Durée de l'opération **1.500 / 24h**
 Indice de protection **IP67**
 Centrale **CDS**

Température d'exercice **-15 ÷ +60 °C**
 Temps de travail **6 s. (DKN/5); 9 s. (DKN/7)**
 Poids **90 kg (DKN/5); 110 kg (DKN/7)**



Das **INSTALLATIONS-, BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH** ist für die Installateure, Anwender und Wartungsfachmänner bestimmt.

Das Handbuch ist vor der Installation des Produkts sowie vor der ordentlichen und außerordentlichen Wartung sorgfältig zu lesen.

Wenn die durch folgende Symbole gekennzeichneten Eingriffe nicht korrekt durchgeführt werden, kann es zu Gefahrsituationen kommen



Die Firma O&O s.r.l. haftet nicht für Personen-, Tier- oder Sachschäden, die auf eine unsachgemäße Anwendung des Produkts sowie auf das Überschreiten der im technischen Blatt angegebenen Grenzwerte zurückzuführen sind.

ALLGEMEINES

Der versenkbare Poller DAKOTA DKN ist die ideale Lösung zum Verwalten des Straßenverkehrs unter Berücksichtigung der modernen Stadteinrichtung. Der Poller kann unter Gewährleistung der maximalen Sicherheit für die Zufahrtkontrolle oder zum Absperren von Privatbereichen verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Motor **230Vac ± 10%; 50÷60Hz; 300W; 10uF;**
Einsatzfrequenz..... **1.500 / 24h**
Schutzgrad **IP67**
Steuergerät..... **CDS**

Betriebstemperatur **-15 ÷ +60 °C**
Arbeitszeit..... **6 s. (DKN/5); 9 s. (DKN/7)**
Gewicht..... **90 kg (DKN/5); 110 kg (DKN/7)**



El folleto de **INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO** se destina a instaladores, usuarios y operadores de mantenimiento.

Leer detenidamente el folleto antes de instalar el producto, utilizarlo y efectuar el mantenimiento ordinario o extraordinario.

Las operaciones que, si no son efectuadas correctamente, pueden conllevar riesgos, vienen indicadas con los símbolos



La O&O s.r.l. no es responsable de daños causados a personas, animales o cosas, debidos a aplicaciones que superen los límites indicados en la ficha técnica adjunta o debidos a utilización diferente de aquella para la cual el producto fue proyectado.

GENERALIDAD


El disuasor DAKOTA DKN es la solución ideal para la gestión del tráfico de vehículos respetando los modernos cánones del mobiliario urbano. Se puede utilizar para aplicaciones de control de accesos o para proteger áreas privadas con la máxima seguridad.

DATOS TÉCNICOS


Motor **230Vac ± 10%; 50÷60Hz; 300W; 10uF;**
Frecuencia de trabajo..... **1.500 / 24h**
Grado de protección **IP67**
Central..... **CDS**

Temp. de operación **-15 ÷ +60 °C**
Tiempo de trabajo..... **6 s. (DKN/5); 9 s. (DKN/7)**
Peso **90 kg (DKN/5); 110 kg (DKN/7)**


1 DIMENSIONI D'INGOMBRO • OVERALL SIZE DIMENSIONS • DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT RAUMBEDARF - ABMESSUNGEN • DIMENSIONES MÁXIMAS

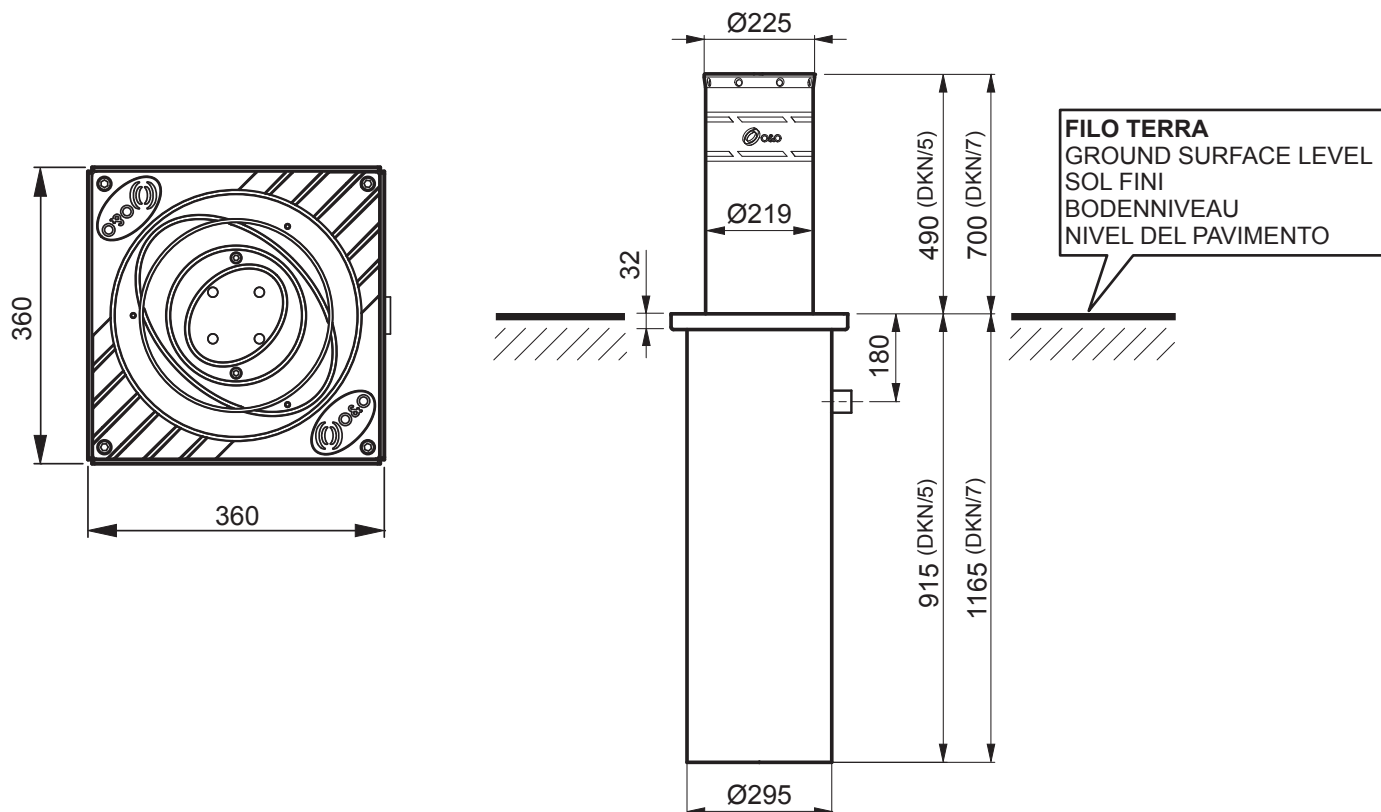



2 DISPOSIZIONE • LAYOUT • DISPOSITION • LAYOUT • DISPOSICIÓN

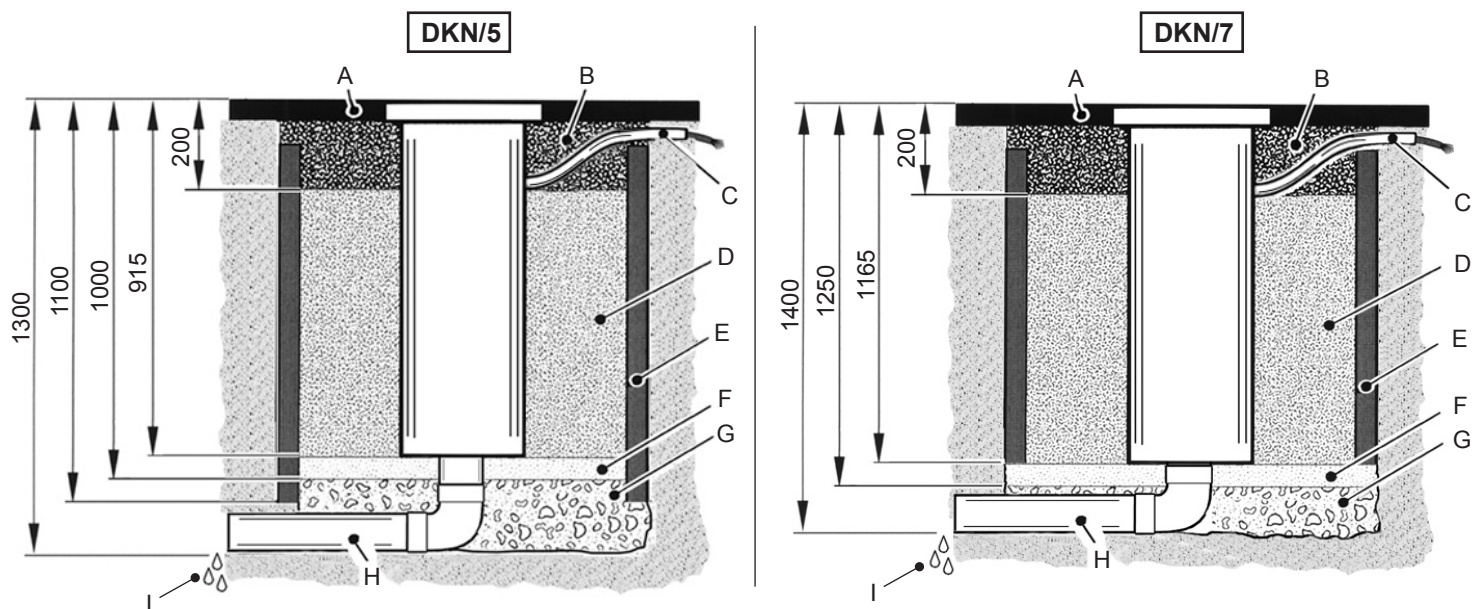


A	Asfalto - Road surface - Asphalt - Asphalt - Asfalto
B	Cemento - Cement - Ciment - Zement - Cemento
C	Guaina Ø50 - Sheathing Ø50 - Gaine Ø50 - Anschluss Ø50 - Vaina Ø50
D	Sabbia compatta - Compact sand - Sable compact - Verdichtetsand - Arena compacta
E	Ø800 x 1000 H
F	Sabbia fine - Fine sand - Sable fin - Feiner sand - Arena fina
G	Ghiaia - Pebble gravel - Gravier - Kies - Gravilla
H	Drenaggio Ø125 - Drainage Ø125 - Drainage Ø125 - Drainage Ø125 - Drenaje Ø125
I	Allacciamento alla rete fognaria - Connection to the sewer network Raccordement au tout-à-l'égout - Anschluss an das Abwassernetz Conexión a la red de alcantarillado

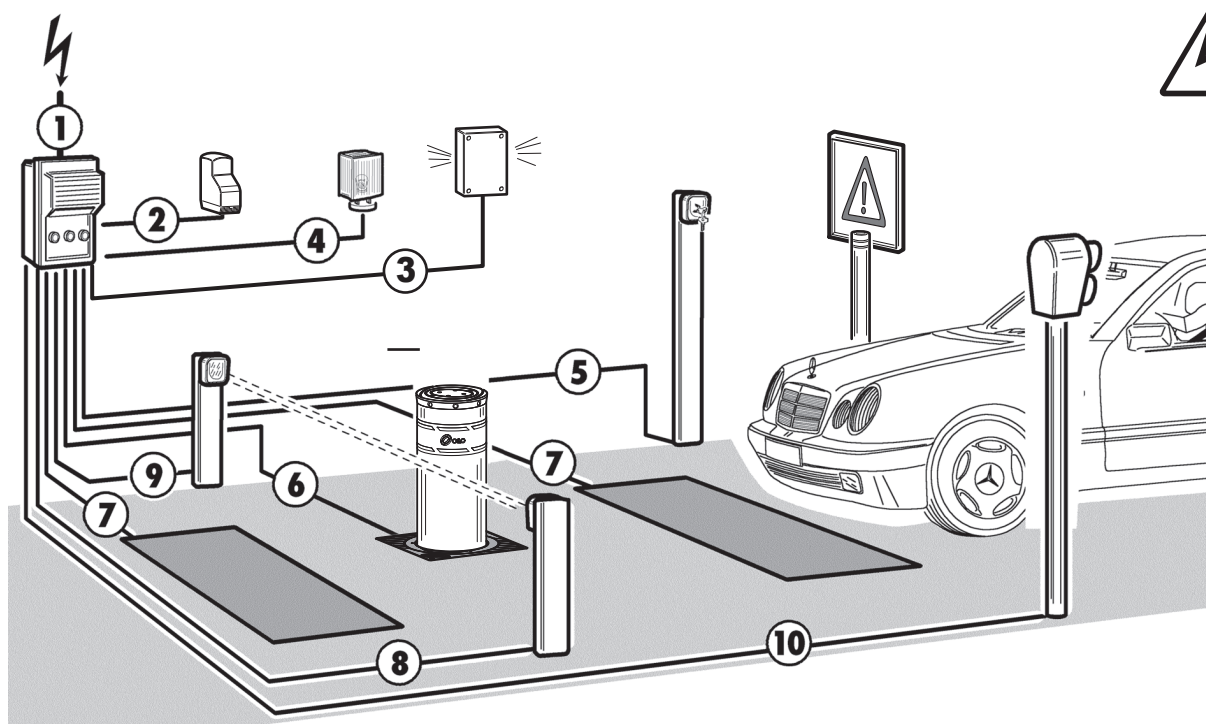

①	Linea Monofase - Single-phase line - Ligne monophasée - Einphasenleitung - Linea monofásica	H05VV 2 x 1,5 + T
②	Ricevitore - Receiver - Récepteur - Empfänger - Receptor	4 x 0,5
③	SOS	4 x 0,5
④	Lampeggiante - Flasher - Clignotant - Blinkleuchte - Indicador intermitente	2 x 0,5
⑤	Selettore a chiave - Key selector - Sélecteur à clé - Schlüsselschalter - Selector de llave	2 x 0,5
⑥	DAKOTA DK/N	Cavo in dotazione Cable supplied by us Cable fourni en dotation Kabel beige stellt Cable incluido
⑦	Rivelatore magnetico - Detector-Request instruction - Détecteur magnétique - Magnetdetektor - Detector magnético	Cavo intrecciato Twisted cable Torsade de conducteurs Verdrilltes Kabel Cable trenzado
⑧	Fotocellula trasmettitore - Transmitter photocell - Photocellule émettrice - Senderfotозelle - Fotocélula transmisor	2 x 0,5
⑨	Fotocellula ricevitore - Receiver photocell - Photocellule réceptrice - Empfängerfotозelle - Fotocélula receptor	4 x 0,5
⑩	Semaforo - Traffic light - Feu tricolore - Ampel - Semáforo	3 x 0,5 + T

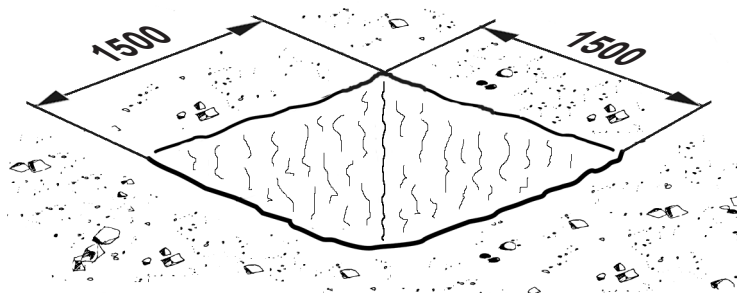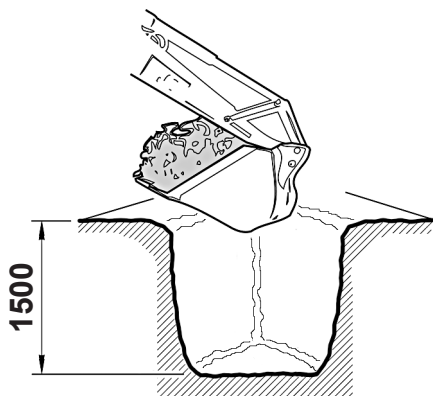

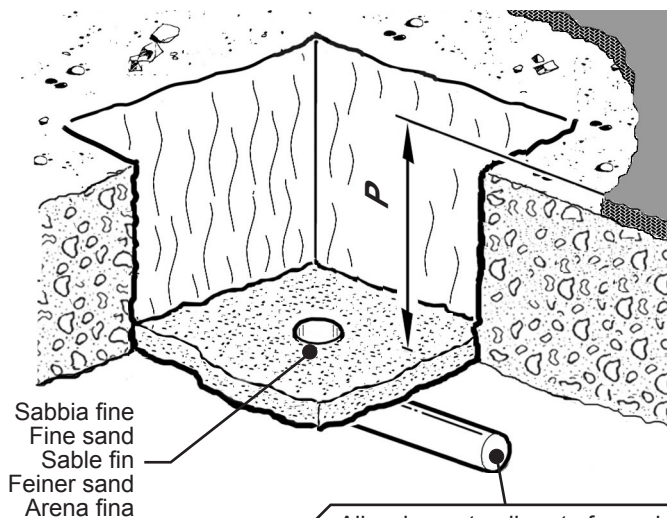
Drenaggio • Drainage • Drainage
Drainage • Drenaje


P	DKN/5	915 mm
	DKN/7	1165 mm


Allacciamento alla rete fognaria
Connection to the sewer network
Raccordement au tout-à-l'égout
Anschluss an das Abwassernetz
Conexión a la red de alcantarillado

Posa tubo in cemento




Laying the cement tube
Pose tube en ciment
Legen des zementrohrs
Colocación tubo de cemento

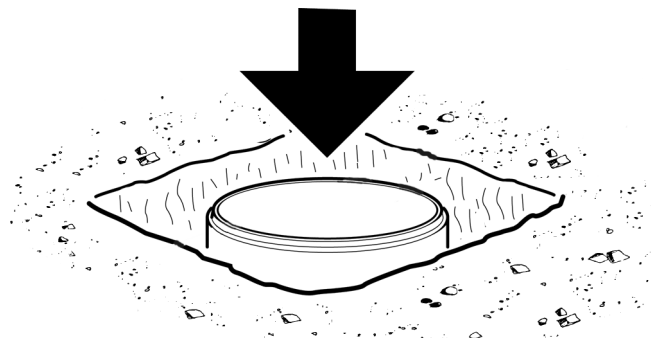
Posizionare il dissuasore • Fit the bollard • Positionner la borne
Den poller einsetzen • Colocar el poste

Senso di marcia
Running direction
Sens de marche
Fahrtrichtung
Dirección de marcha

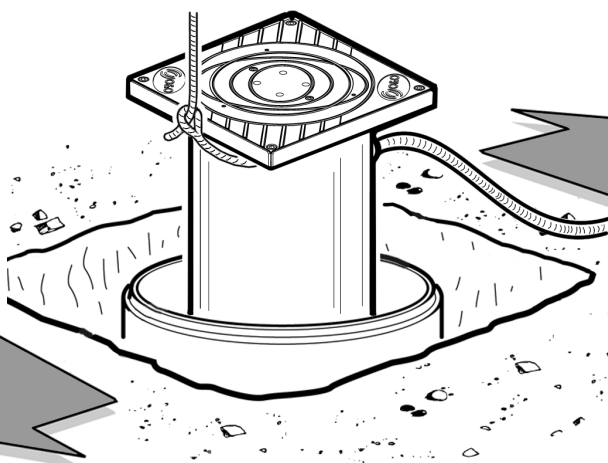

Senso di marcia
Running direction
Sens de marche
Fahrtrichtung
Dirección de marcha

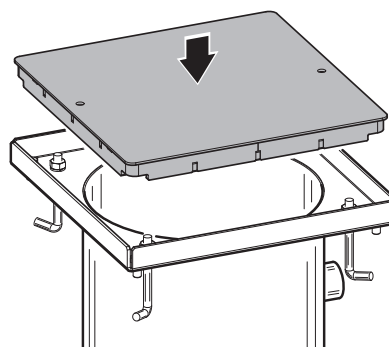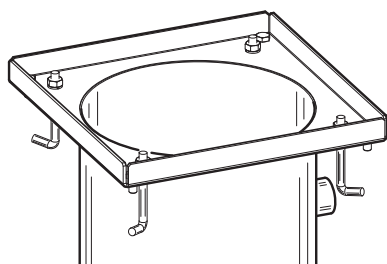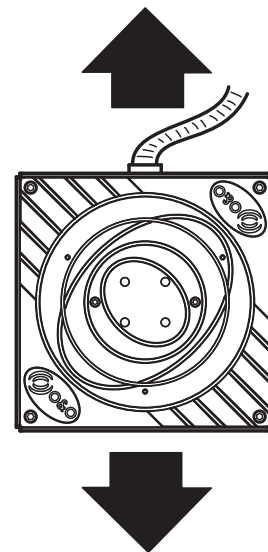


Per il modello DKN-CDF è possibile preinstallare la sola cassa di fondazione e chiuderla con l'apposito coperchio.

For the DKN-CDF model, it is possible to pre-install only the foundation box and close it using the specific cover.

Pour le modèle DKN-CDF, il est possible de pré-installer la caisse de fondation seulement et de la fermer avec le couvercle prévu à cet effet.

Für das Modell DKN-CDF kann nur der Fundamentkasten vorinstalliert und mit dem vorgesehenen Deckel verschlossen werden.

Para el modelo DKN-CDF, es posible preinstalar solo la caja de cimentación y cerrarla con la tapa correspondiente.

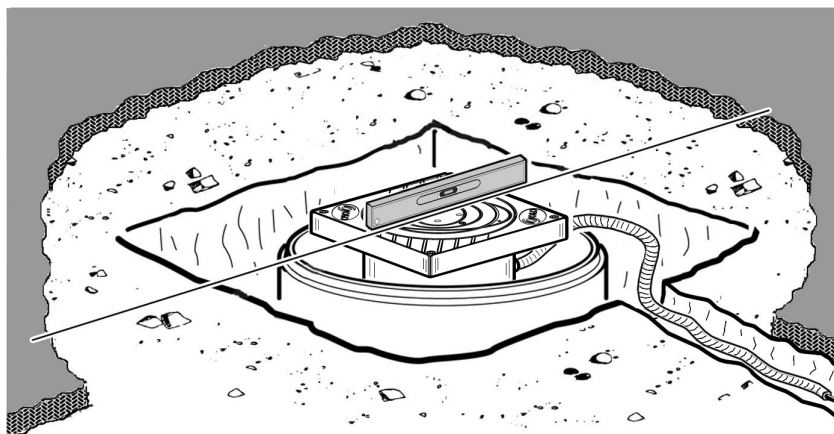


Livellare col piano stradale

Level with the road surface

Niveler sur le plan de la route

Mit der strassenebene ausrichten

Nivelar con el nivel de la calzada

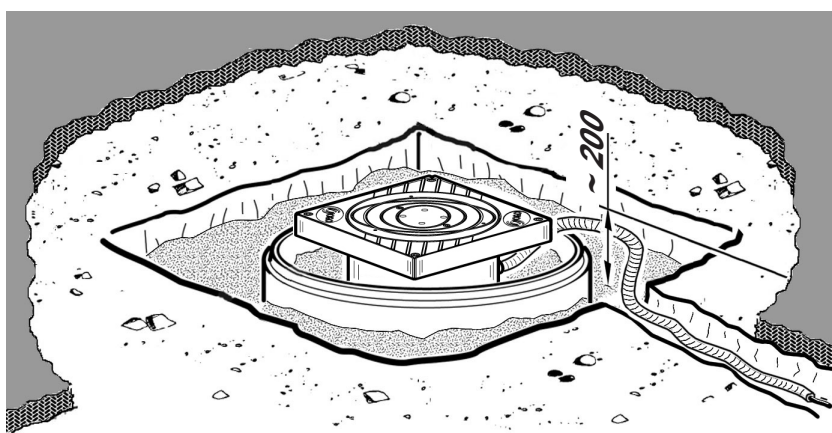


Riempire di sabbia fino a ~200 mm dal piano stradale

Fill with sand to ~200 mm from the road surface

Remplir avec du sable jusqu'à ~200mm du plan de la route

Bis auf ~200 mm von der strassenebene mit sand befüllen

Llenar de arena hasta ~200 mm del nivel de la calzada

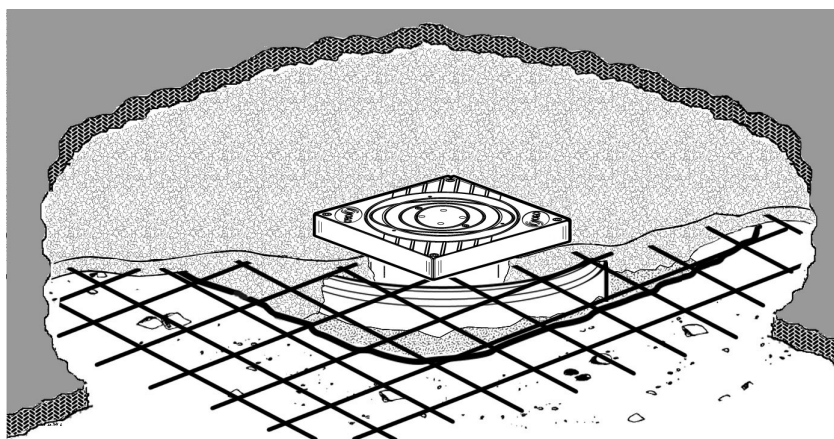


Posare la rete elettrosaldata

Lay the electrowelded mesh

Poser la grille electro-soudée

Die baustahlmatte verlegen

Colocar la rejilla electrosoldada

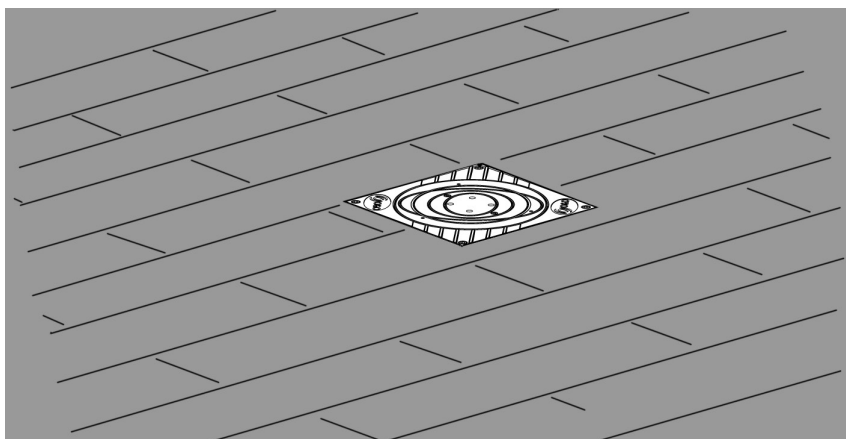

Completare la pavimentazione

Flooring completion

Completer le sol

Den bodenbelag fertigstellen

Terminar el pavimento

Seguire i punti 6-7-8-9-10-11 per l'installazione di DKN-CDF

Follow points 6-7-8-9-10-11 for DKN-CDF installation

Suivre les points 6-7-8-9-10-11 pour l'installation du DKN-CDF

Die Punkte 6-7-8-9-10-11 für die Installation von DKN-CDF befolgen

Seguir los puntos 6-7-8-9-10-11 para la instalación de DKN-CDF

6

PREPARAZIONE DISSUASORE • PREPARING THE BOLLARD • PRÉPARATION DU PLOT VORBEREITUNG DER PARKPLATZSPERRE • PREPARACIÓN DISUASOR


Svitare le viti di fissaggio

Undo the fastening screws

Dévisser les vis de fixation

Die Befestigungsschrauben lösen

Desenroscar los tornillos de fijación

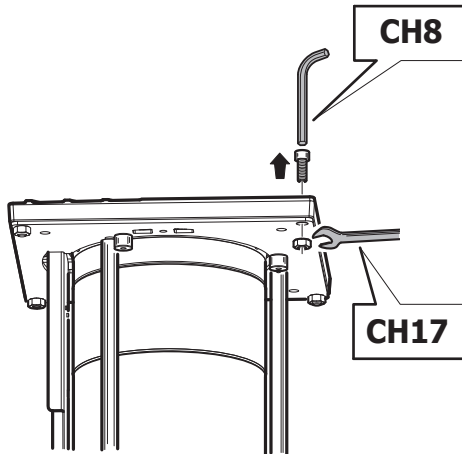


Rimuovere la flangia in ghisa

Remove the cast iron flange

Retirer la bride en fonte


Den Gusseisenflansch entfernen

Retirar la brida de fundición

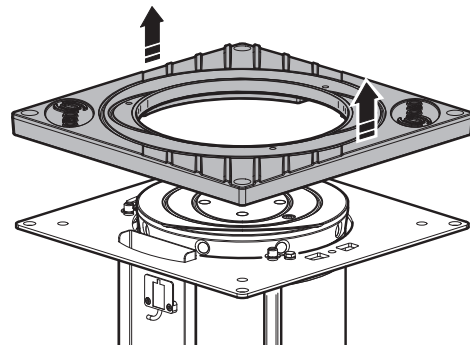

7

PREPARAZIONE CASSA DI FONDAZIONE • PREPARING THE FOUNDATION BOX • PRÉPARATION DE LA CAISSE DE FONDATION VORBEREITUNG DES FUNDAMENTKASTENS • PREPARACIÓN CAJA DE CIMENTACIÓN

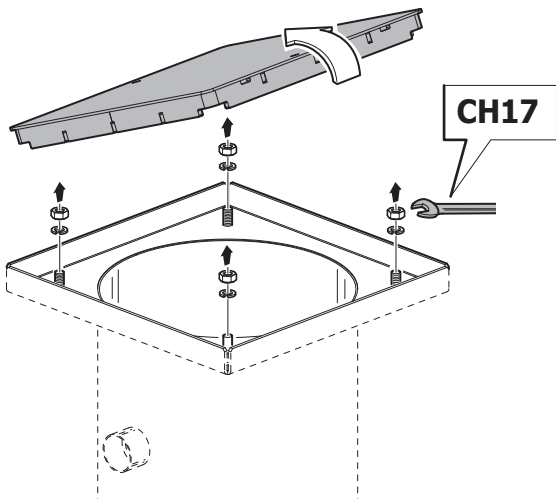


Rimuovere il tombino e svitare i dadi delle zanche

Remove the manhole cover and undo the clamp nuts

Retirer la bouche d'égout et dévisser les écrous des agrafes

Den Gullydeckel entfernen und die Muttern der Verankerungen entfernen

Retirar la boca de alcantarilla y desenroscar las tuercas de las zancas

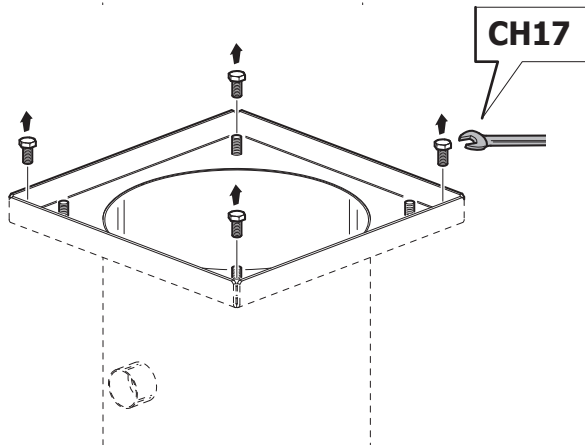


Togliere le quattro viti di protezione dei filetti

Remove the four thread protection screws

Enlever les 4 vis de protection des filets

Die vier Gewindeschuttschrauben entfernen

Quitar los cuatro tornillos de protección de las roscas

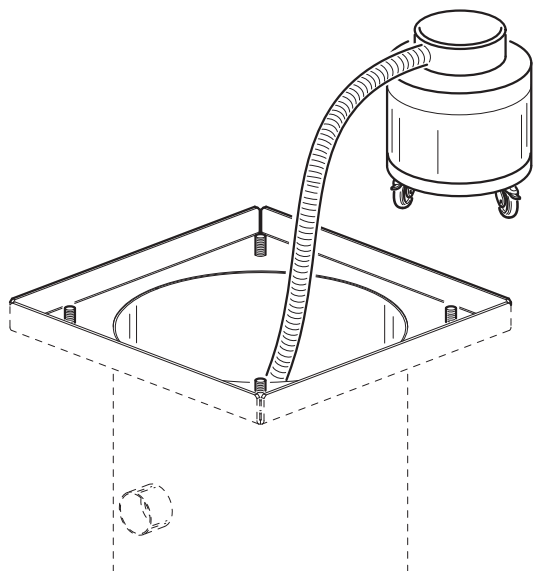

Pulire il fondo e la superficie di appoggio da eventuali detriti

Clean the bottom and the mating surface of any debris

Nettoyer le fond et la surface d'appui

Den Boden und die Auflageoberfläche von eventuellen Rückständen befreien

Limpiar el fondo y la superficie de apoyo de eventuales residuos

8

POSIZIONARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE • POSITIONING THE POWER SUPPLY CABLE

POSITIONNER LE CORDON D'ALIMENTATION • DAS VERSORGUNGSKABEL POSITIONIEREN • COLOCAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN



Avvitare due golfari M8

Tighten two M8 eyebolts




Visser les 2 vis à œillet M8



Zwei Ösenschrauben M8 festschrauben

Enroscar dos cáncamos M8

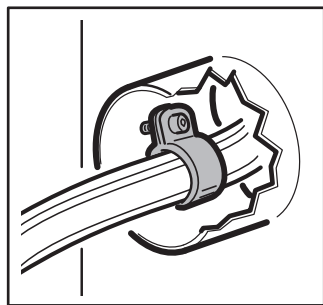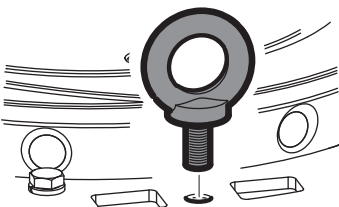

CDS

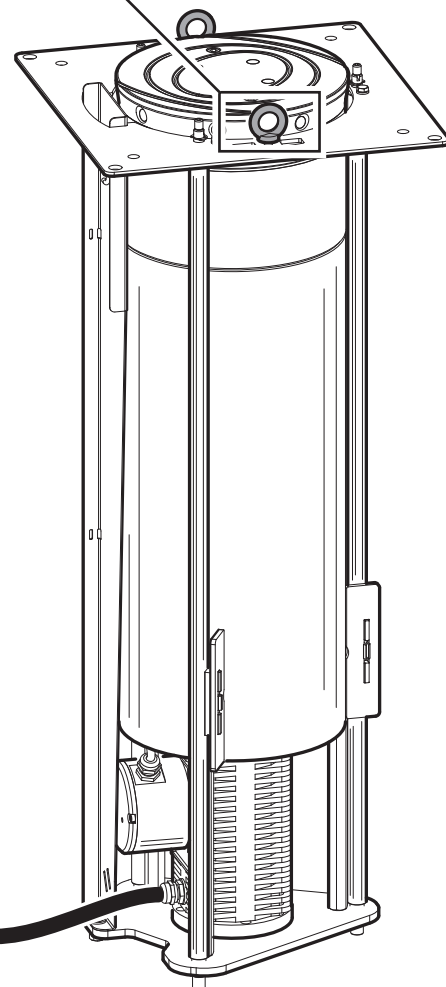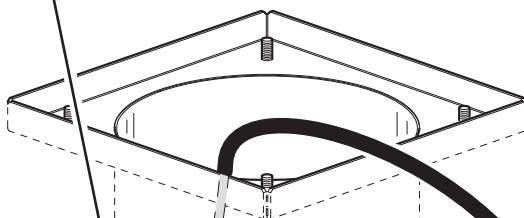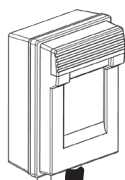

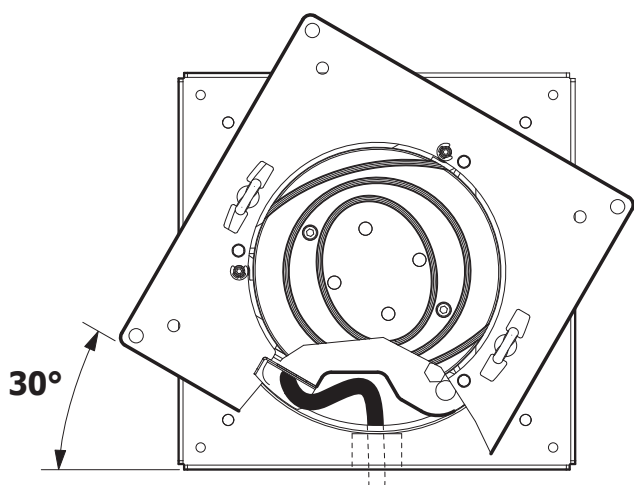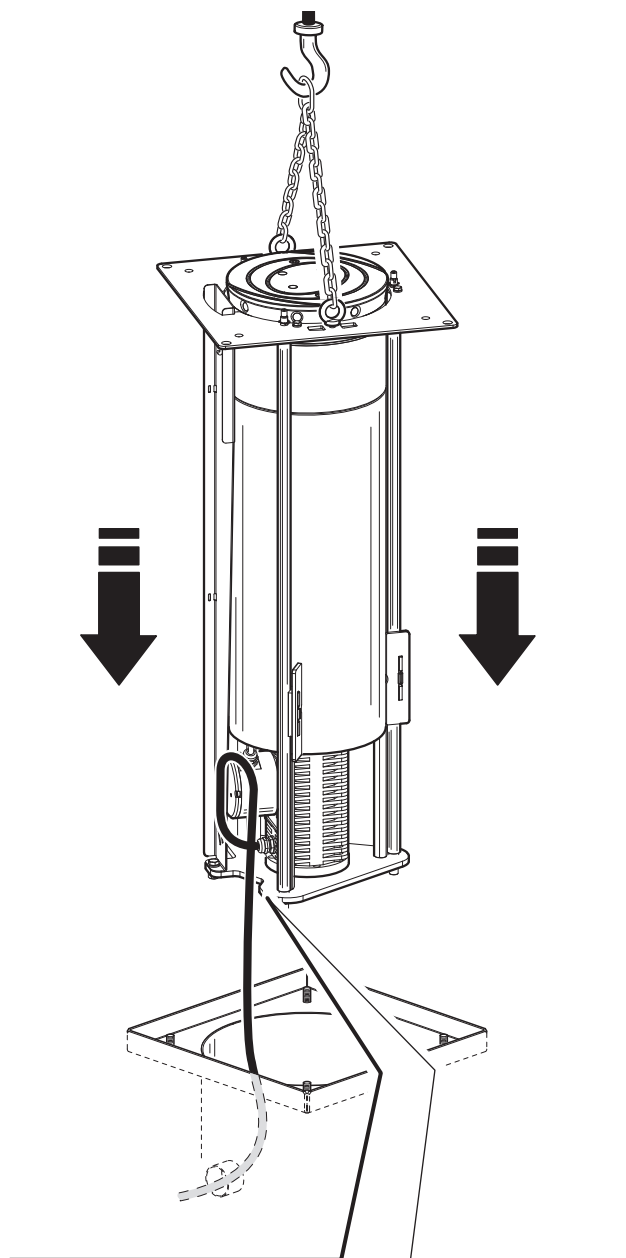


Posizione di discesa

Descent position
 Position de descente
 Senkfahrtposition
 Posición de bajada

A circa 10cm da terra ruotare in senso antiorario

At approx. 10cm from the ground, rotate anticlockwise
 Tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, à 10 cm environ du sol

Zirka 10 cm vom Boden gegen den Uhrzeigersinn drehen
 A aproximadamente 10 cm del suelo, girar en sentido antihorario

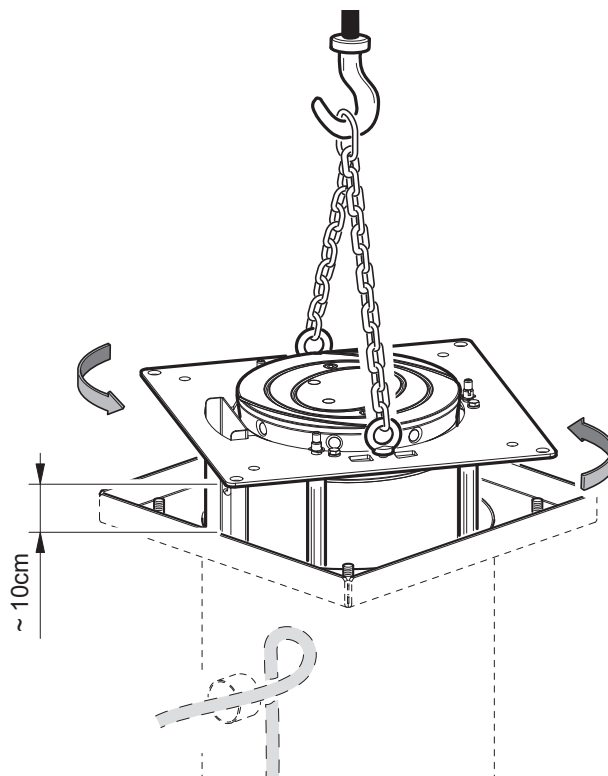


Rimuovere i golfari e fissare il dissuasore

Remove the eyebolts and fasten the bollard

Enlever les vis à œillet et fixer le plot

Die Ösensrauben entfernen und die Parkplatzsperre befestigen

Retirar los cáncamos y fijar el disuasor

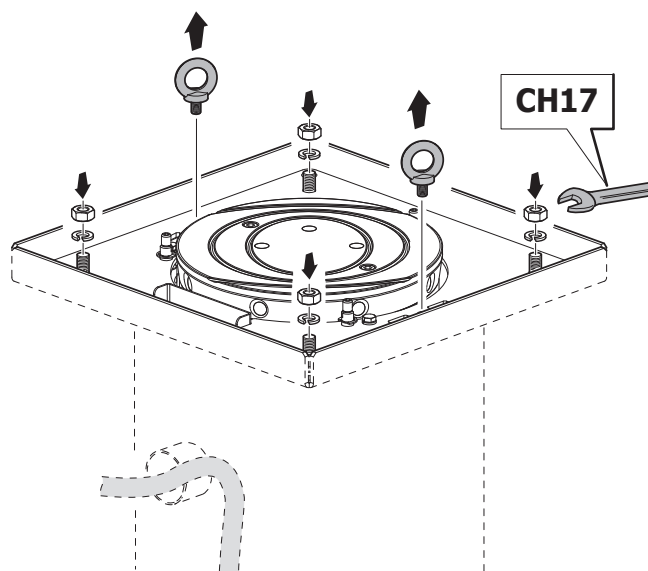

10



REGOLARE ALTEZZA E CONCENTRICITÀ CON I PERNI A - B - C

ADJUSTING THE HEIGHT AND CONCENTRICITY WITH PINS A - B - C

RÉGLER LA HAUTEUR ET LA CONCENTRICITÉ AVEC LES AXES A - B - C

EINSTELLUNG VON HÖHE UND RUNDLAUF MIT DEN ZAPFEN A - B - C

REGULAR LA ALTURA Y LA CONCENTRICIDAD CON LOS PERNOS A - B - C

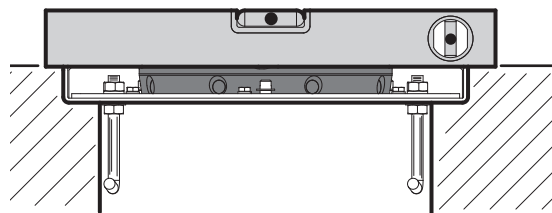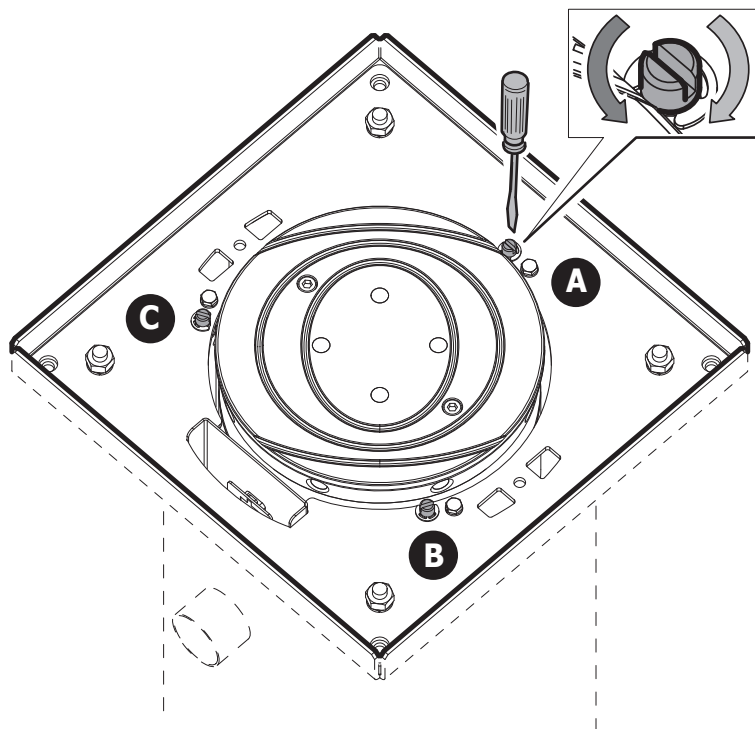


Regolare a filo terra il cappello in ghisa

Adjust the cast iron cover so it is flush with the ground

Régler le capuchon en fond au ras du sol

Die Gusseisenkappe bodenbündig einstellen

Regular enrasado con el suelo el sombrerete de fundición

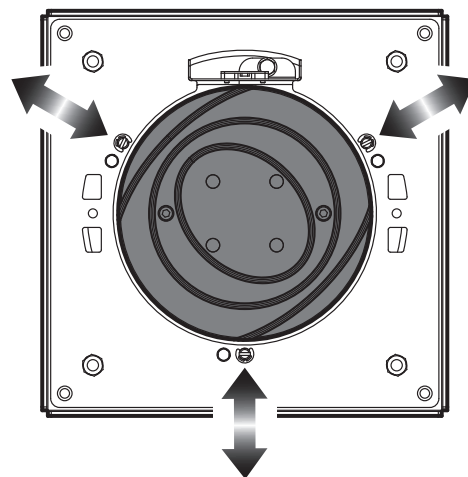

Regolare la concentricità dello stelo

Adjust the concentricity of the stem

Régler la concentricité de la tige


Den Rundlauf des Schafts einstellen

Regular la concentricidad del vástago

11

MONTAGGIO FLANGIA IN GHISA • FITTING THE CAST IRON FLANGE • MONTAGE DE LA BRIDE EN FONTE

MONTAGE DES GUSSEISENFLANSCHES • MONTAJE BRIDA DE FUNDICIÓN

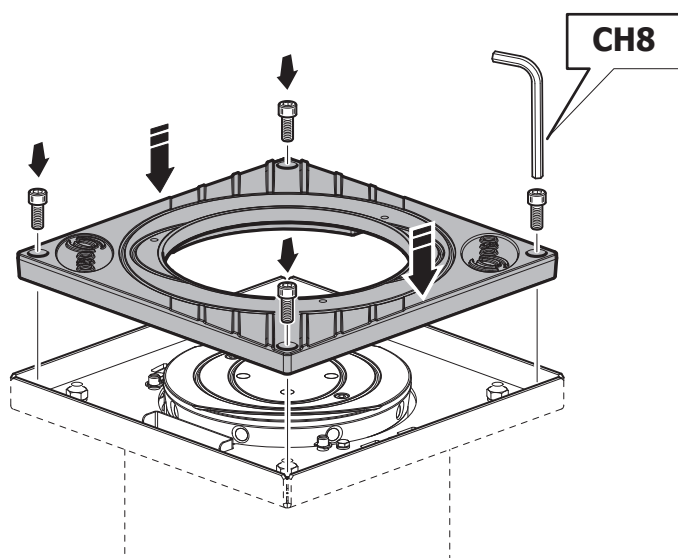


Montare la flangia superiore

Fit the upper flange

Monter la bride du haut

Den oberen Flansch montieren

Montar la brida superior

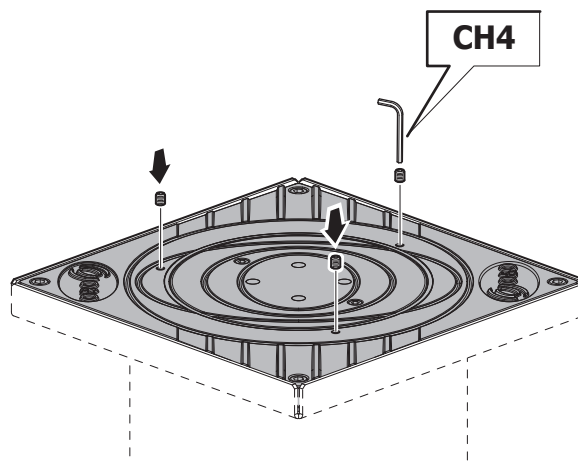

Avvitare i tre grani di fissaggio


Tighten the three fastening dowels

Visser les 3 vis de fixation

Die drei Befestigungszapfen anziehen


Enroscar los tres tornillos prisioneros de fijación

12 COLLEGAMENTI ELETTRICI • ELECTRICAL CONNECTIONS • BRANCHEMENTS ELECTRIQUES ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE • CONEXIONES ELÉCTRICAS

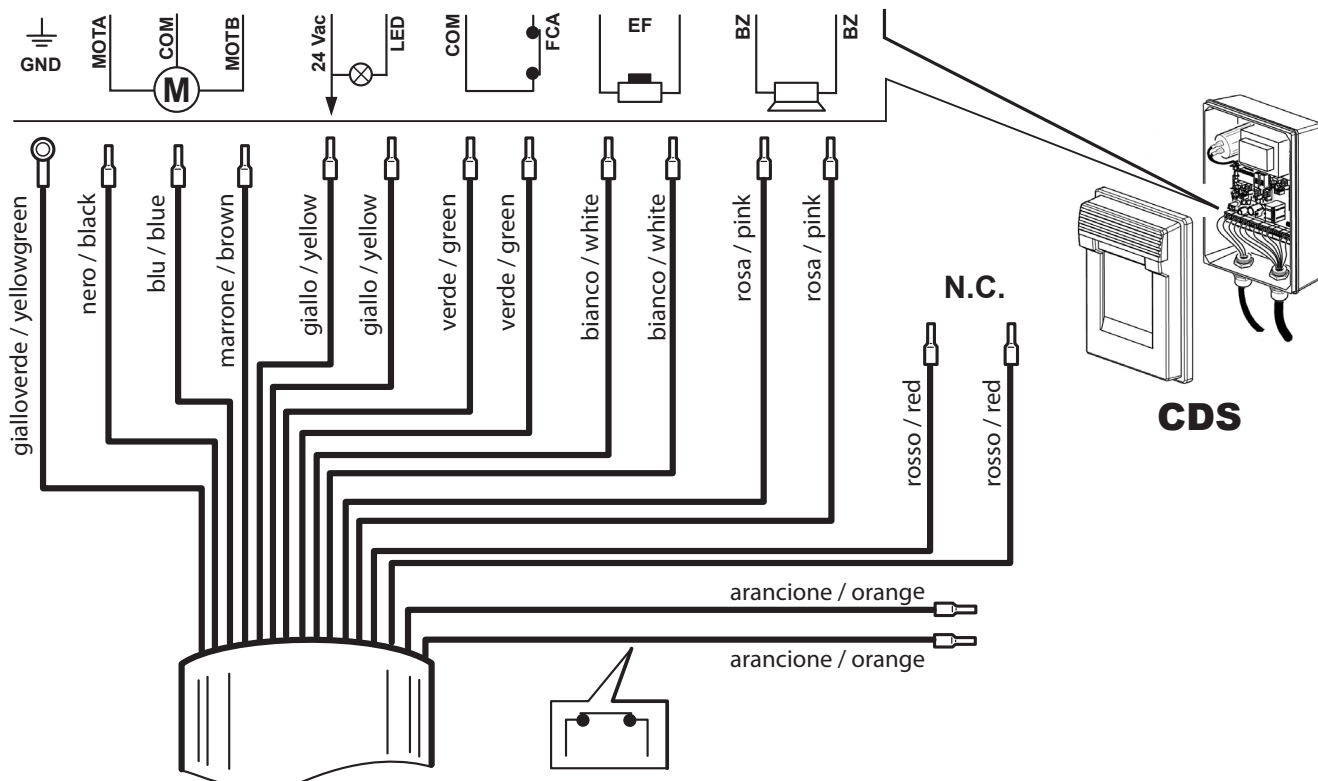


Consultare il manuale d'installazione e uso della centralina **CDS**.
 Consult the **CDS** control unit's installation and operating manual.
 Consulter le manuel d'installation et d'utilisation de la centrale **CDS**.
 Die Installations und Bedienungsanleitungen der Steuereinheit **CDS** nachschlagen.
 Consultar el manual de instalación y uso de la centralita **CDS**.

13 MESSA IN FUNZIONE • STARTING THE DEVICE MISE EN SERVICE • INBETRIEBNAHME PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

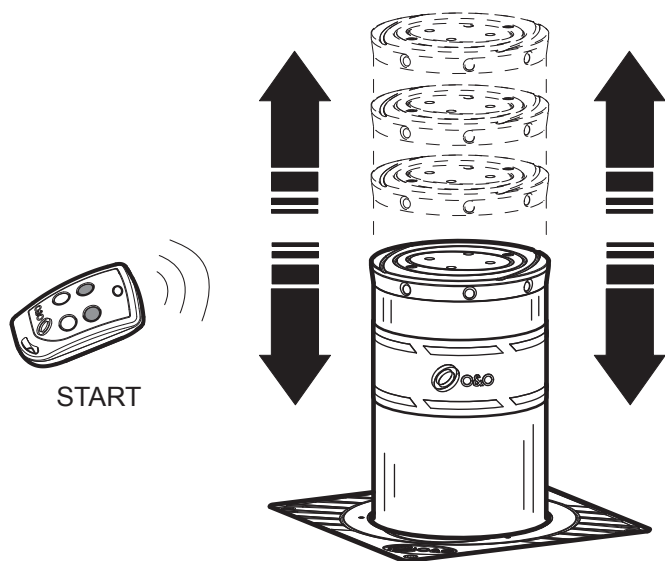

14 SBLOCCO D'EMERGENZA • HAND MANOEUVRE MANOEUVRE MANUELLE • MANUELLE BETÄTIGUNG MANIOBRA MANUAL

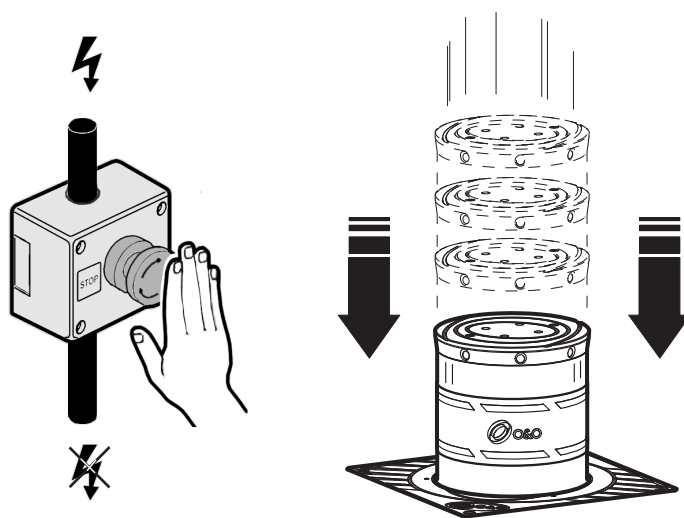

Interrompendo l'alimentazione elettrica il dissuasore scende spontaneamente.
 The deterrent bollard lowers spontaneously when you disconnect the power supply.
 Lorsque l'alimentation électrique est coupée, la borne s'abaisse automatiquement.
 Bei Unterbrechen der Stromversorgung wird der Poller automatisch versenkt.
 Cortando la alimentación eléctrica la columna baja espontáneamente.

SICUREZZA GENERALE

- Si consiglia, per ragioni di sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti, di utilizzare l'apposita centralina di comando.
- Gli elementi costruttivi della macchina devono essere in accordo con le seguenti Direttive Europee: **2004/108/CEE, 2006/108/CEE, 2006/42 CEE** e loro modifiche successive. Per tutti i Paesi extra CEE, oltre alle norme nazionali vigenti, per un buon livello di sicurezza è opportuno rispettare anche le norme sopracitate.
- La Ditta declina qualsiasi responsabilità dall'inosservanza della Buona Tecnica nella installazione del dispositivo descritto nel presente manuale.
- Non installare il prodotto in atmosfera potenzialmente esplosiva o in presenza di rischio di incendio.
- Togliere l'alimentazione elettrica, prima di qualsiasi intervento sull'impianto. Scollegare anche eventuali batterie tampone se presenti.
- Prevedere sulla rete di alimentazione dell'automazione, un interruttore o un magnetotermico onnipolare con distanza di apertura dei contatti uguale o superiore a 3,5 mm. Prevedere un dispositivo di sezionamento adeguato anche per le batterie tampone.
- Verificare che a monte della rete di alimentazione, vi sia un interruttore differenziale con soglia da 0.03A.
- Verificare se l'impianto di terra è realizzato correttamente.
- L'installazione deve essere fatta utilizzando dispositivi di sicurezza e comandi conformi alla EN 12978.
- Applicare tutti i dispositivi di sicurezza (fotocellule, coste sensibili, ecc.) necessari a proteggere l'area da pericoli di schiacciamento, convogliamento.
- Applicare almeno un dispositivo di segnalazione luminosa (lampeggiante) in posizione visibile in modo visibile e vicino alla struttura un cartello di avviso.
- Usare esclusivamente parti originali per qualsiasi manutenzione o riparazione. La Ditta declina ogni responsabilità ai fini della sicurezza e del buon funzionamento dell'automazione se vengono impiegati componenti di altri produttori.
- Non eseguire alcuna modifica ai componenti dell'automazione se non espressamente autorizzata dalla Ditta.
- Smaltire i materiali di imballo (plastica, cartone, polistirolo, ecc.) secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Non lasciare buste di nylon e polistirolo a portata dei bambini.
- Tutto ciò che non è espressamente previsto in queste istruzioni, non è permesso.
- Istruire l'utilizzatore dell'impianto su quanto riguarda i sistemi di comando applicati e sull'esecuzione dell'apertura manuale in caso di emergenza.
- Non permettere a persone e bambini di sostare nell'area d'azione dell'automazione.
- Non lasciare radiocomandi o altri dispositivi di comando alla portata dei bambini onde evitare azionamenti involontari dell'automazione.

USO

- Consultare il manuale d'installazione e uso della centralina **CDS**.
- Per effettuare lo sblocco d'emergenza seguire le indicazioni descritte al punto **14**.

MANUTENZIONE ORDINARIA (OGNI SEI MESI)

- La manutenzione deve essere eseguita solo da personale qualificato.
- Controllare visivamente lo stato generale di conservazione delle parti esterne del dissuasore.
- Controllare che la pellicola retroriflettente dello stelo non sia usurata.
- Controllare la funzionalità delle luci.
- Controllare il funzionamento della manovra di emergenza.
- Controllare il funzionamento della centralina e dei dispositivi di sicurezza.

GENERAL SAFETY

- For safety reasons and to comply with current standards, we recommend using the control unit.
- The construction components of this product must comply with the following European Directives: **2004/108/CEE, 2006/108/EEC, 2006/42 EEC** and subsequent amendments. As for all non-EEC countries, the above-mentioned standards as well as the current national standards should be respected in order to achieve a good safety level.
- The Company declines all responsibility for any consequences resulting from failure to observe Good Technical Practice when installing the device described in the present manual.
- Do not install the product in potentially explosive atmosphere or wherever there is a fire risk.
- Disconnect the electrical supply before carrying out any work on the installation. Also disconnect any buffer batteries, if fitted.
- Fit an omnipolar or magnetothermal switch on the mains power supply, having a contact opening distance equal to or greater than 3,5 mm. Also fit an adequate cut-out device for the buffer batteries.
- Check that a differential switch with a 0.03A threshold is fitted just before the power supply mains.
- Check that earthing is carried out correctly.
- Installation must be carried out using the safety devices and controls prescribed by the EN 12978 Standard.
- Fit all the safety devices (photocells, electric edges etc.) which are needed to protect the area from any danger caused by squashing, conveying.
- Position at least one luminous signal indication device (blinker) where it can be easily seen, and fix a Warning sign next to the structure.
- Only use original parts for any maintenance or repair operation. The Company declines all responsibility with respect to the automation safety and correct operation when other producers' components are used.
- Do not modify the automation components, unless explicitly authorised by the Company.
- Scrap packing materials (plastic, cardboard, polystyrene etc) according to the provisions set out by current standards. Keep nylon or polystyrene bags out of children's reach.
- Anything which is not expressly provided for in the present instructions, is not allowed.
- Instruct the product user about the control systems provided and the manual opening operation in case of emergency.
- Do not allow persons or children to remain within the automation operation area.
- Keep radio control or other control devices out of children's reach, in order to avoid unintentional automation activation.

USE

- Consult the **CDS** control unit's installation and operating manual.
- Follow the instructions given in point **14** to release in the case of emergency.

ROUTINE MAINTENANCE (EVERY 6 MONTHS)

- Maintenance must be carried out by qualified personnel only.
- Visually check the overall state of wear and tear of the external parts of the deterrent bollard.
- Make sure the rear-reflecting film is not worn.
- Make sure the lights work.
- Make sure the emergency manoeuvre is working properly.
- Make sure the control unit and safety devices are in proper working order.

SECURITE GENERALE

- Pour des raisons de sécurité et d'observation de la législation en vigueur, il est conseillé d'utiliser la centrale de commande.
- Les éléments constituant la machine doivent être conformes aux Directives Européennes suivantes: **2004/108/CEE, 2006/108/CEE, 2006/42/CEE** et modifications successives. Pour tous les Pays extra-CEE, outre les normes nationales en vigueur, pour assurer un bon niveau de sécurité il est conseillé de respecter aussi les normes indiquées ci-haut.
- La Société décline toute responsabilité en cas de non respect des normes de Bonne Technique dans l'installation du dispositif décrit dans ce manuel.
- Ne pas installer le produit dans une atmosphère potentiellement explosive ou en cas de risque d'incendie.
- Couper l'alimentation électrique avant d'effectuer n'importe quelle intervention sur l'installation. Débrancher aussi les éventuelles batteries de secours.
- Prévoir sur la ligne d'alimentation de l'automatisme un interrupteur ou un magnétothermique omnipolaire avec distance d'ouverture des contacts égale ou supérieure à 3,5 mm. Prévoir un dispositif de disjonction adéquat aussi pour les batteries de secours.
- Vérifier qu'en amont de la ligne d'alimentation il y a un interrupteur différentiel avec seuil de 0,03A.
- Contrôler si l'installation de terre est effectuée correctement.
- L'installation doit être faite en utilisant des dispositifs de sécurité et des commandes conformes à la norme EN 12978.
- Appliquer tous les dispositifs de sécurité (cellules photoélectriques, barres palpeuses etc.) nécessaires à protéger la zone des dangers d'écrasement, d'entraînement.
- Appliquer au moins un dispositif de signalisation lumineuse (feu clignotant) en position visible, et un panneau d'avertissement près de la structure.
- Utiliser exclusivement des pièces originales pour n'importe quel entretien ou réparation.
- Ne pas effectuer des modifications aux composants de l'automatisme si non expressément autorisées par la Société.
- Éliminer les matériaux d'emballage (plastique, carton, polystyrène etc.) selon les prescriptions des normes en vigueur. Ne pas laisser des enveloppes en nylon et polystyrène à la portée des enfants.
- Tout ce qui n'est pas expressément prévu dans ces instructions, est interdit.
- Faire connaître à l'utilisateur de l'installation les systèmes de commande appliqués et l'exécution de l'ouverture manuelle en cas d'urgence.
- Ne pas permettre à des personnes et à des enfants de stationner dans la zone d'action de l'automatisme.
- Ne pas laisser des radio commandes ou d'autres dispositifs de commande à portée des enfants afin d'éviter des actionnements involontaires de l'automatisme.

UTILISATION

- Consult the **CDS** control unit's installation and operating manual.
- Follow the instructions given in point **14** to release in the case of emergency.

ROUTINE MAINTENANCE (TOUS LES 6 MOIS)

- L'entretien doit être effectué seulement par un personnel qualifié.
- Vérifier visuellement l'état général des parties externes de la borne.
- Vérifier que la pellicule rétro-réfléchissante n'est pas usée.
- Vérifier le bon fonctionnement des lumières.
- Vérifier le fonctionnement de la manœuvre d'arrêt d'urgence.
- Vérifier le fonctionnement de la centrale et des dispositifs de sécurité.

ALLGEMEINE SICHERHEIT

- Aus Sicherheitsgründen und zum Einhalten der anwendbaren Gesetze wird empfohlen, die spezielle Steuereinheit von zu verwenden.
- Die Bauteile der Maschine müssen den folgenden Europäischen Richtlinien entsprechen: **2004/108/EWG, 2006/108/EWG, 2006/42 EWG** und nachfolgenden Änderungen. Für alle Länder außerhalb der EWG gilt: Außer den geltenden Landesvorschriften sollten aus Sicherheitsgründen auch die oben genannten Bestimmungen beachtet werden.
- Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Folgen ab, die durch nicht fachgerechte Installation der in diesem Handbuch beschriebenen Anlage entstehen.
- Die Anlage darf nicht in explosionsgefährdeter oder feuergefährlicher Atmosphäre installiert werden.
- Vor jedem Eingriff an der Anlage die Stromversorgung unterbrechen. Auch Pufferbatterien abklemmen, falls vorhanden.
- Versehen Sie die Versorgungsleitung der Anlage mit einem Schalter oder allpoligen magnetischen Schutzschalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3,5 mm. Auch für die Batterien muß eine geeignete Trennvorrichtung geschaffen werden. Der Versorgungsleitung muß ein Fehlerstromschutzschalter mit einer Schwelle von 0.03A vorgeschaltet sein.
- Prüfen Sie den Erdungsanschluß.
- Die Installation muß mit Sicherheits- und Steuerungsvorrichtungen vorgenommen werden, die der Norm EN 12978 entsprechen.
- Alle Sicherheitsvorrichtungen (Fotozellen, Sicherheitsleisten u. a.) anbringen, die verhindern, daß sich im Torbereich niemand quetscht, schneidet wird.
- Mindestens eine Leuchtsignaleinrichtung (Blinklicht) an gut sichtbarer Stelle anbringen. Befestigen Sie in Nähe des Gestells ein Warnschild.
- Für Wartungen und Reparaturen dürfen ausschließlich Originalteile verwendet werden. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für die Sicherheit und die Funktionstüchtigkeit der Anlage ab, wenn Komponenten anderer Produzenten verwendet werden.
- Es dürfen keine Umbauten an Anlagenkomponenten vorgenommen werden, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden.
- Verpackungsmaterialien (Plastik, Karton, Polystyrol u. a.) sind nach den einschlägigen Vorschriften zu entsorgen. Nylon- oder Polystyroltüten dürfen nicht in Reichweite von Kindern liegenbleiben.
- Alles, was nicht ausdrücklich in dieser Anleitung genannt ist, ist untersagt.
- Weisen Sie den Anlagenbetreiber in die vorhandenen Steuerungssysteme und die manuelle Toröffnung im Notfall ein.
- Kindern oder Erwachsenen ist es nicht gestattet, im Aktionsbereich der Anlage zu verweilen.
- Keine Fernbedienungen oder andere Steuerungsvorrichtungen in Reichweite von Kindern liegenlassen. Sie könnten die Anlage versehentlich in Gang setzen.

BETRIEB

- Die Installations und Bedienungsanleitungen der Steuereinheit **CDS** nachschlagen.
- Für die manuelle Betätigung in Notfällen sind die Anleitungen unter Punkt **14** zu befolgen.

ORDENTLICHE WARTUNG (ALLE 6 MONATE)

- Die Wartung hat ausschließlich durch Fachpersonal zu erfolgen.
- Die Außenteile des Pollers einer allgemeinen Sichtkontrolle unterziehen, um Beschädigungen festzustellen.
- Kontrollieren, dass die Rückstrahlfolie nicht verschlissen ist.
- Die Funktionstüchtigkeit der Leuchten kontrollieren.
- Kontrollieren, dass die manuelle Notfall-Manövrier Vorrichtung einwandfrei funktioniert.
- Die Funktionstüchtigkeit der Steuereinheit und der Sicherheitsvorrichtungen überprüfen.

SEGURIDAD GENERAL

- Por razones de seguridad y para respetar las normas vigentes se aconseja utilizar la correspondiente centralita de control.
- Los elementos constructivos de la máquina deben ser conformes a las siguientes Directivas Europeas: **2004/108/CEE, 2006/108/CEE, 2006/42 CEE** y sucesivas modificaciones. Para todos los Países extra CEE, además de las normas nacionales vigentes, para asegurar un buen nivel de seguridad, es conveniente respetar también las normas citadas antes.
- La Empresa declina toda responsabilidad que derive de la inobservancia de la Buena Técnica en la instalación del dispositivo descrito en el presente manual.
- No instalar el producto en atmósfera potencialmente explosiva o en presencia de riesgo de incendio.
- Cortar el suministro de corriente antes de efectuar cualquier intervención en la instalación. Desconectar también eventuales baterías tampón.
- Prever, en la red de alimentación del automatismo, un interruptor o un magnetotérmico omnipolar con una distancia de abertura de los contactos igual o superior a 3,5 mm. Prever un dispositivo de seccionamiento adecuado también para las baterías tampón.
- Verificar que, antes de la red de alimentación, haya un interruptor diferencial con un umbral de 0,03 A.
- Verificar si la toma de tierra ha sido realizada correctamente.
- La instalación debe realizarse utilizando dispositivos de seguridad y mandos conformes a la EN 12978.
- Aplicar todos los dispositivos de seguridad (fotocélulas, barras sensibles, etc.) necesarios para proteger el área contra el peligro de aplastamiento, transporte.
- Aplicar, al menos, un dispositivo de señalización luminosa (luz intermitente) en posición visible y fijar a la estructura un cartel de aviso.
- Usar exclusivamente partes originales al realizar cualquier operación de mantenimiento o reparación. La Empresa declina toda responsabilidad, a efectos de la seguridad y del buen funcionamiento del automatismo, si se emplean componentes de otros fabricantes.
- No modificar ningún componente del automatismo si antes no se ha sido expresamente autorizado por la Empresa.
- Eliminar los materiales de embalaje (plástico, cartón, poliestireno, etc.) según lo previsto por las normas vigentes. No dejar bolsas de nylon o poliestireno al alcance de los niños.
- Todo lo que no está expresamente previsto en estas instrucciones no está permitido.
- Instruir al usuario del equipo sobre los sistemas de mando aplicados y sobre la ejecución de la apertura manual en caso de emergencia.
- No permitir que personas adultas o niños estacionen en el campo de acción del automatismo.
- No dejar radiomandos u otros dispositivos de mando al alcance de los niños, para evitar el accionamiento involuntario del automatismo.

USO

- Consultar el manual de instalación y uso de la centralita **CDS**.
- Para efectuar el desbloqueo de emergencia seguir las indicaciones del punto **14**.

MANTENIMIENTO ORDINARIO (CADA 6 MESES)

- El mantenimiento debe ser efectuado sólo por personal cualificado.
- Comprobar visualmente el estado general de las partes externas del disuasor.
- Comprobar que la película retrorreflectora no está gastada.
- Comprobar la funcionalidad de las luces.
- Comprobar el funcionamiento de la maniobra de emergencia.
- Comprobar el funcionamiento de la centralita y de los dispositivos de seguridad.



O&O s.r.l. - Via Europa, 2 - 42015 CORREGGIO (R.E.) Italy
tel. +39 (0)522 740111 - fax +39 (0)522 631290
<http://www.oeo.it> - email: oeo@oeo.it

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BFT S.p.a.
Company subject to management and coordination activities by BFT S.p.a.
Société sujette à des activités de direction et de coordination de BFT S.p.a.
Gesellschaft unter der Führung und Koordinierung von BFT S.p.a.
Sociedad sujeta a actividades de dirección y coordinación de BFT S.p.a.