


Kurzanleitung "Handsender Mitto einlernen"

Handsender Mitto auf Steuerungen mit integriertem Display einlernen

a.) Ersten Handsender über das Display einlernen


Anm.: Der erste Handsender muß immer über das Display eingelernt werden

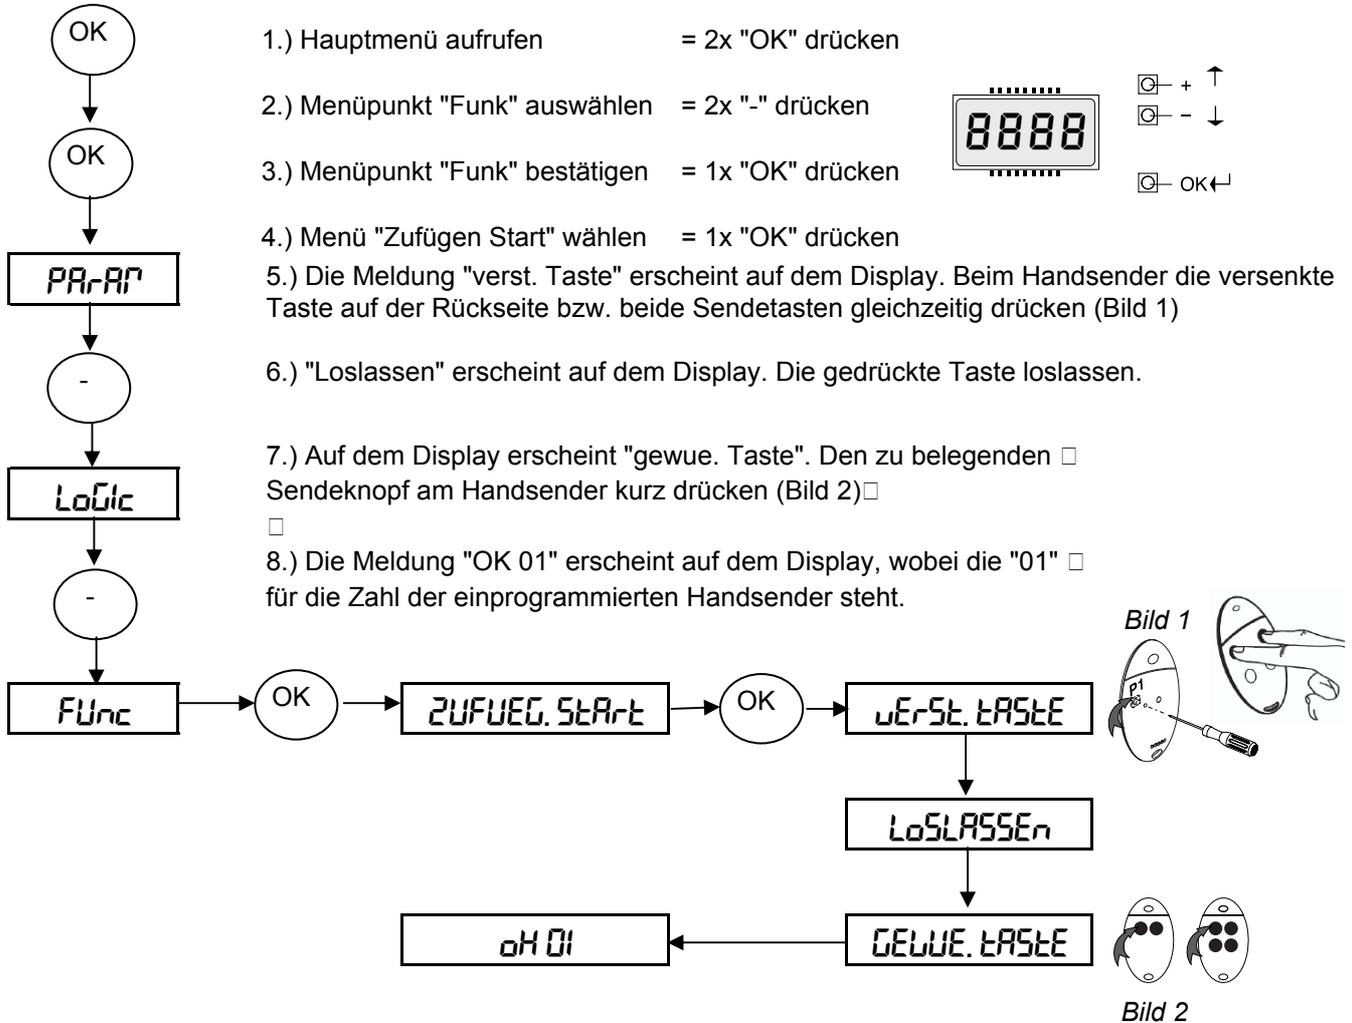

- 9.) Zum Einprogrammieren weiterer Handsender die Programmierung ab Punkt 4.) innerhalb von 60 sec wiederholen.
- 10.) Programmierung abschließen: 2x "+" und "-" gleichzeitig drücken oder warten, bis das Display den Programmiermodus verläßt und erlischt.


b.) Ferneinlernung weiterer Handsender

- 1.) Bei dem über das Funkmenü eingelernten ersten Handsender Mitto die versenkte Taste auf der Rückseite bzw. beide Sendetasten gleichzeitig drücken.

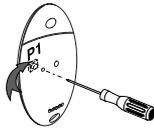


(Bereits eingelernter Handsender Mitto)

- 2.) Beim ersten Handsender die einprogrammierte Sendetaste drücken.




(Bereits eingelernter Handsender Mitto)

- 3.) Innerhalb von 10 sec. die versenkte Taste auf der Rückseite bzw. beide Sendetasten gleichzeitig am neu einzuspeichernden Handsender Mitto drücken.

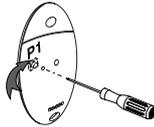

(Neu einzulernender Handsender Mitto)

- 4.) Die gewünschte Sendetaste am neu zu speichernden Handsender drücken. 60 sec warten. Somit ist dieser Handsender neu gespeichert.



(Neu einzulernender Handsender Mitto)

Ist die Betriebslogik "Programmierung Funk" aktiviert ("on"), lassen sich auf diese Weise jederzeit über das Ferneinlesen weitere Handsender auf den Funkempfänger speichern, ohne auf die Steuerung zugreifen zu müssen.

Für eventuelle Änderungen der Betriebslogiken siehe die Montage- und Bedienungsanleitung der jeweiligen Steuerung.

BFT Torantriebssysteme GmbH
Faber-Castell-Straße 29
90522 Oberasbach
Tel.: 0911 / 766 00 90
Fax: 0911 / 766 00 99
Internet: www.bft-torantriebe.de
eMail: service@bft-torantriebe.de

