

Programmierung mit Zusatzplatine SCS 1: (Deimos BT, Libra C MA ...)

- 1.) Zusatzplatine SCS 1 auf Steuerung aufstecken
- 2.) Jumper JP 2 am Seletto (schwarze Brücke) auf nur einen Kontakt aufstecken um somit die Versorgungsspannung auf 24 V einzustellen
- 3.) Verkabelung
 - a.) Klemme 1 auf Seletto auf 24 V + von der Steuerung
 - b.) Klemme 2 auf Seletto auf 24 V - von der Steuerung
 - c.) Klemme 3 auf Seletto auf Klemme 3 (RX1) auf Zusatzplatine SCS 1
 - d.) Klemme 4 auf Seletto auf Klemme 4 (RX2) auf Zusatzplatine SCS 1
- 4.) Seletto für serielle Anschlüsse programmieren:
DIP 1 auf Seletto auf "OFF" stellen
- 5.) Seletto in Programmiermodus schalten:
DIP 2 auf Seletto auf "OFF" stellen
- 6.) Programmierung:
 - a.) an der Steuerung:
 - Betriebslogik "Master" auf "OFF" stellen
 - Parameter "Zone" zwischen 1 und 127 einstellen (nicht "0")
 - b.) am Seletto:

Der zu programmierende Zugangscode kann aus 3 bis 6 Ziffern bestehen.

 - x-mal die Tasten "0" und "8" gleichzeitig drücken (entspricht "enter"). "X" steht für die Anzahl der Ziffern, aus denen der Zugangscode besteht für eine 3-stellige Zahl muß also 3 mal "0" und "8" gleichzeitig gedrückt werden, für eine 4-stellige Zahl 4-mal usw.
 - über die Tastatur des Seletto die gewünschte Speicherposition des Zugangscode (möglich "0" - "15") eingeben und 1 mal "enter" (= "0" und "8" gleichzeitig) drücken
 - über die Tastatur des Seletto die gleiche Zone eingeben, die im Parametermenü der Steuerung vergeben wurde (1 - 127) (nicht "0") und mit 1 mal "enter" (= "0" und "8" gleichzeitig) bestätigen
 - den 3- bis 6-stelligen Zugangscode eingeben und mit "enter" (= "0" und "8" gleichzeitig) bestätigen
 - Programmiermodus beenden:
Quittierton abwarten, dann DIP 2 auf "ON" stellen und 10 Sekunden warten

Beispiel für die Programmierung eines 3-stelligen Codes (Codenummer 123):

- 1.) an der Steuerung:
 - a.) Betriebslogik "Master" auf "OFF" stellen
 - b.) Parameter "Zone" auf "1" stellen
- 2.) am Seletto:
 - a.) Jumper JP 2 auf nur einen Kontakt stecken (= 24 V - Versorgungsspannung)
 - b.) DIP 2 auf Seletto auf "OFF" stellen (= Programmiermodus)
 - c.) 3 mal "0" und "8" gleichzeitig drücken (= Zifferanzahl des Zugangscode)
 - d.) über die Tastatur des Seletto "1" eingeben (= Speicherposition des Codes)

- e.) "0" und "8" gleichzeitig drücken (= Abspeicherung der Speicherposition)
- f.) über die Tastatur des Seletto "1" eingeben (= Zone / muß mit der Zone, welche im Parametermenü der Steuerung eingegeben ist, identisch sein)
- g.) "0" und "8" gleichzeitig drücken (= Abspeicherung der Zone)
- h.) über die Tastatur des Seletto "1" dann "2" dann "3" eingeben (= Zugangscode)
- i.) "0" und "8" gleichzeitig drücken und Quittierton abwarten (= Abspeicherung des Code)
- j.) DIP 2 auf Seletto auf "ON" stellen (= Betriebsmodus) und 10 Sekunden warten

Programmierung an Compass 485:

- 1.) Jumper JP 2 am Seletto (schwarze Brücke) auf beide Kontakte aufstecken um somit die Versorgungsspannung auf 12 V einzustellen.
- 2.) Verkabelung
 - a.) Klemme 1 auf Seletto auf Klemme 13 auf Compass 485 / 232
 - b.) Klemme 2 auf Seletto auf Klemme 16 auf Compass 485 / 232
 - c.) Klemme 5 auf Seletto auf Klemme 15 auf Compass 485 / 232
 - d.) Klemme 6 auf Seletto auf Klemme 14 auf Compass 485 / 232
- 3.) Seletto für Anschluß am Compass 485 / 232 programmieren:
DIP 1 auf Seletto auf "ON" stellen / DIP 2 auf "ON" stehen lassen
- 4.) Mastercode (immer 6-stellig) am Compass 485 / 232 festlegen:
 - a.) Mastercode Jolly DIP 8 auf "ON" stellen, Code z.B. "000000" eingeben
DIP 8 auf "OFF" stellen
 - b.) Mastercode Zufügen (+) DIP 6 auf "ON" stellen, Code z.B. "111111" eingeben
DIP 6 auf "OFF" stellen
 - c.) Mastercode Löschen (-) DIP 7 auf "ON" stellen, Code z.B. "222222" eingeben
DIP 7 auf "OFF" stellen
- 5.) Zugangscode (immer 6-stellig) festlegen:
Der zu programmierende Zugangscode muß aus 6 Ziffern bestehen.
Mastercode Zufügen (+) (z.B. "111111") und danach in der vorgegebenen Zeit den gewünschten Zugangscode (z.B. "123456") eingeben. 10 Sekunden warten.
Nach Eingabe des Zugangscode (z.B. "123456") schaltet am Compass das Relais.

erweiterte Programmierung:

Zugangscode löschen: Mastercode Löschen (-) und den zu löschenden Code eingeben

Code vorläufig sperren: Mastercode Jolly und Mastercode Löschen (-) eingeben


Freier Zugang mit jeder 6-stelligen Zahl: Mastercode Jolly und Mastercode Zufügen (+) eingeben

Normalbetrieb: 2x Mastercode Jolly hintereinander eingeben

Programmierung von 2 Selettos an einem Compass 485 oder SCS 1:

Sollen 2 Selettos an einem Compass 485 oder an der Zusatzplatine SCS 1 angeschlossen werden, muß erst das erste Seletto wie oben beschrieben angeschlossen und programmiert werden. Anschließend dieses Seletto abklemmen und das zweite Seletto anschließen und auf die gleiche Weise programmieren (gleiche Zone und Speicherposition) verwenden. Das erste Seletto parallel dazu anklennen.

Gesamtlöschung / Reset:

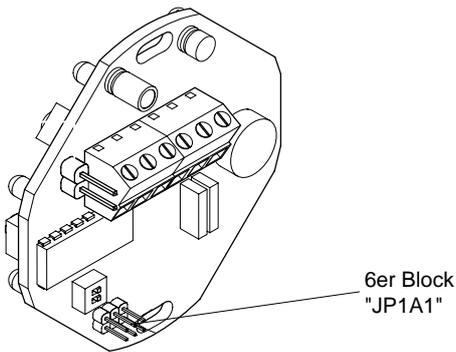

- 1.) Von dem 6er-Block "JP1A1" in der oberen Reihe den mittleren und rechten Drahtstift überbrücken.
- 2.) Über die Tastatur die Nummer "927729" eintippen und mit Enter ("0 + 8" gleichzeitig) bestätigen.
- 3.) 10 Sekunden warten. Alle gespeicherten Codierungen sind gelöscht.

Zu einem bestehenden Zugangscode einen weiteren hinzufügen:

- 1.) DIP 2 am Seletto auf "OFF" stellen
- 2.) 3x "0" und "8" gleichzeitig drücken
- 3.) Einen bereits abgespeicherten Zugangscode eintippen und mit Enter (0 + 8 gleichzeitig) bestätigen
- 4.) Die Speicherposition des neuen Codes eingeben. Wird eine bereits belegte Speicherposition benutzt, wird der bisherige Code überschrieben. Mit "0" und "8" gleichzeitig bestätigen.
- 5.) Die serielle Zonenadresse eingeben. Diese muß mit der auf der Steuerung hinterlegten Zone identisch sein. Mit "0" und "8" gleichzeitig bestätigen.
- 6.) Den 3- bis 6-stelligen Zugangscode eingeben. Die Stellen müssen mit dem bereits vorhandenen Codierungen identisch sein.
- 7.) Zum beenden der Programmierung eine beliebige Taste drücken oder 10 Sekunden warten.