



tuned to you


## Verwendung der Zusatzkarte SSR5 als Vorheiz- oder Ampelkarte

### Vorheizkarte:

Die SSR5 Platine in den entsprechenden Steckplatz neben dem Trafo aufstecken. Nun den Thermofühler an Klemme 6 und 7 der SSR5 anschließen und nach außen führen.


Bei Verwendung der Zusatzkarte SSR5 in Verbindung mit hydraulischen Antrieben und einem Elektroschloss Typ EBP, verschiebt sich der Anschluss des Schlosses und der Blinkleuchte von Klemme 10 und 11 auf Klemme 12 und 13. Siehe Bild.

**Achtung: Logikmenüpunkt Nr. 18 „blink“ ist dann auf „on“ zu stellen!**

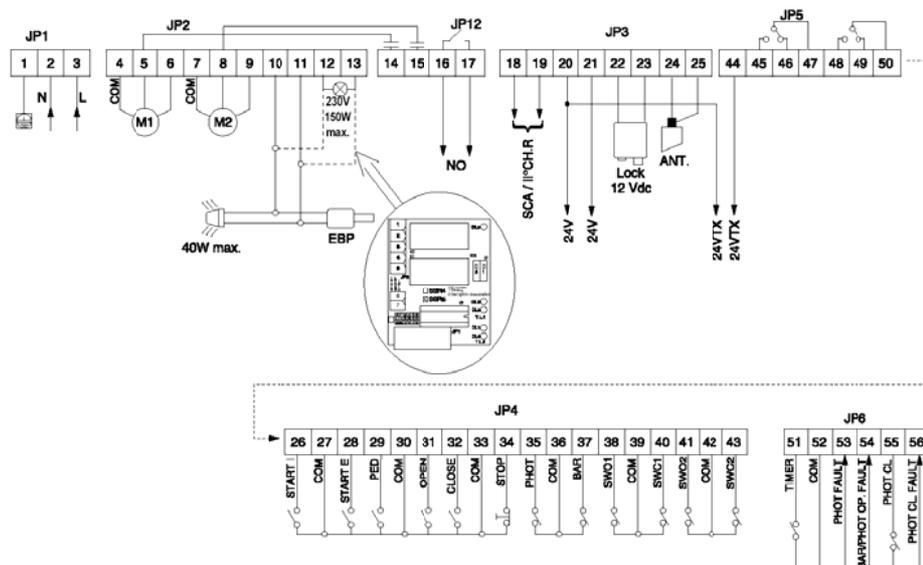

### Ampelkarte:

Anschluss von 2 Ampeln an der SSR5:

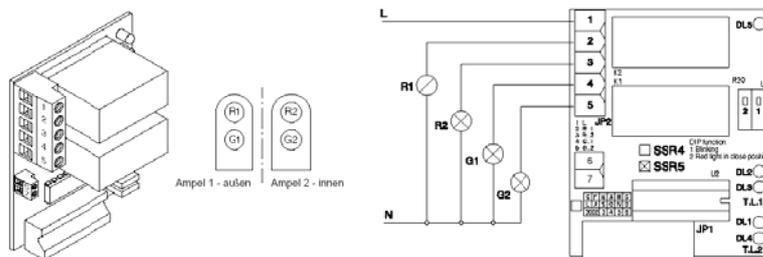

Die Ampel, die auf der Außenseite montiert wird, muss als Ampel 1, die Ampel auf der Innenseite als Ampel 2 angebracht werden.

Folgende Logikmenüpunkte müssen bei der Rigel 5 Steuerung auf „on“ gesetzt werden:

- Impulsblockierung während der Toröffnung
- Impulsblockierung während der Offenhaltungszeit
- 2 oder 3 Schrittl. Schrittlogik
- Voralarm



tuned to you

#### Konfiguration der Zusatzkarte SSR5:

- Dip 1: ON -> Das Blinken einer Blinkleuchte 5 Sekunden vor der Toröffnung wird eingeschaltet.  
OFF -> Kein Voralarm, Blinkleuchte setzt parallel mit den Antrieben ein.
- Dip 2: ON -> Bei geschlossenem Tor sind die Rotlichter eingeschaltet.  
OFF -> Bei geschlossenem Tor sind die Rotlichter ausgeschaltet.

#### Klemmenbelegung der SSR5:

- 1 = Phase
- 2 = Rotlicht Ampel 1
- 3 = Rotlicht Ampel 2
- 4 = Grünlicht Ampel 1
- 5 = Grünlicht Ampel 2

#### Klemmenbelegung auf der Steuerung Rigel 5:

- 26 – 27      Start intern      -der von innen kommende Startimpuls  
Der interne Startimpuls schaltet bei einem Öffnungsimpuls die äußere Ampel auf Rot und die innere Ampel nach vollständig geöffnetem Tor auf Grün.
- 27 – 28      Start extern      -der von außen kommende Startimpuls  
Der externe Startimpuls schaltet bei einem Öffnungsimpuls die innere Ampel auf Rot und die äußere Ampel nach vollständig geöffnetem Tor Grün.

**Achtung: Nur der externe Start (Klemme 27-28) darf als äußerer Startimpuls verwendet werden!**

#### Funktionen der LED's auf der SSR5:

- DL1 Rotlicht innere Ampel
- DL2 Rotlicht äußere Ampel
- DL3 Grünlicht äußere Ampel
- DL4 Grünlicht innere Ampel
- DL5 Vorheizung aktiv