


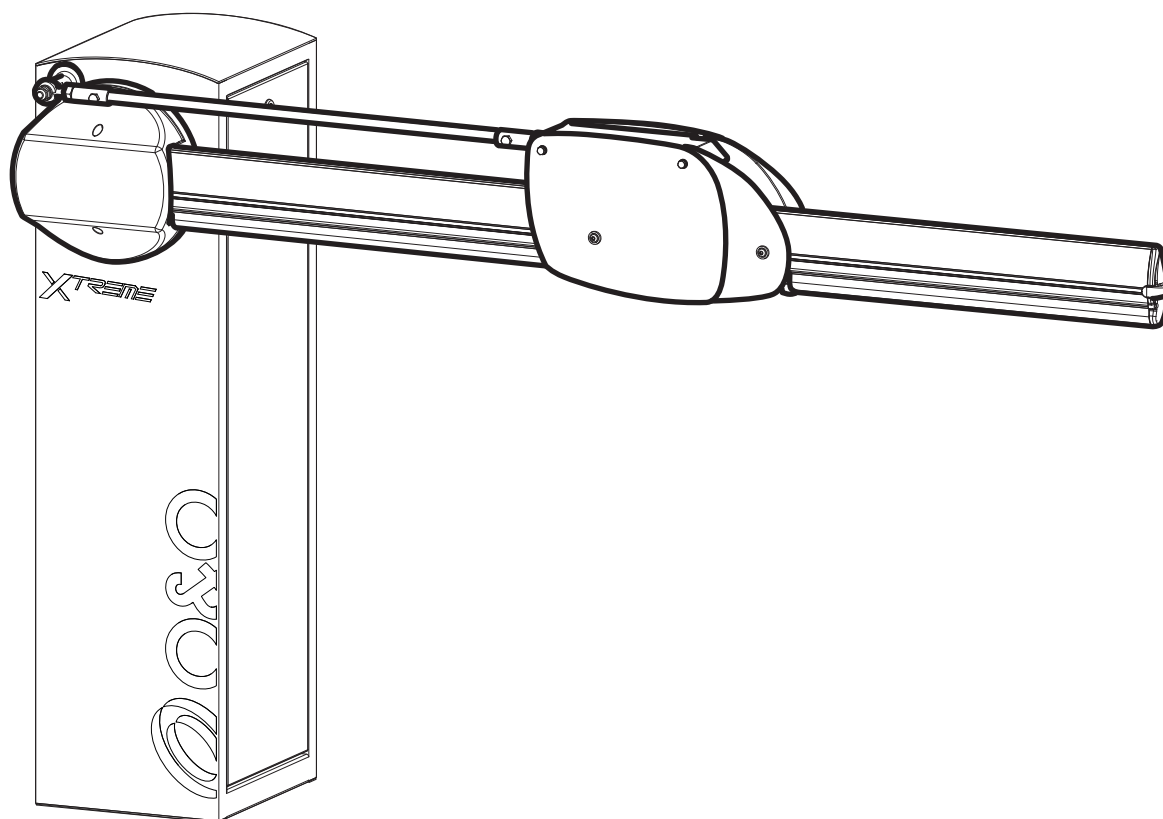


BL-SMALL/SN 180° **NIGHT&DAY_35 Xtreme**



Barriera snodata 180°  Istruzioni per installazione uso e manutenzione

Articulated bar 180°  Instructions for installation, use and maintenance



1 DIMENSIONI D'INGOMBRO • OVERALL SIZE


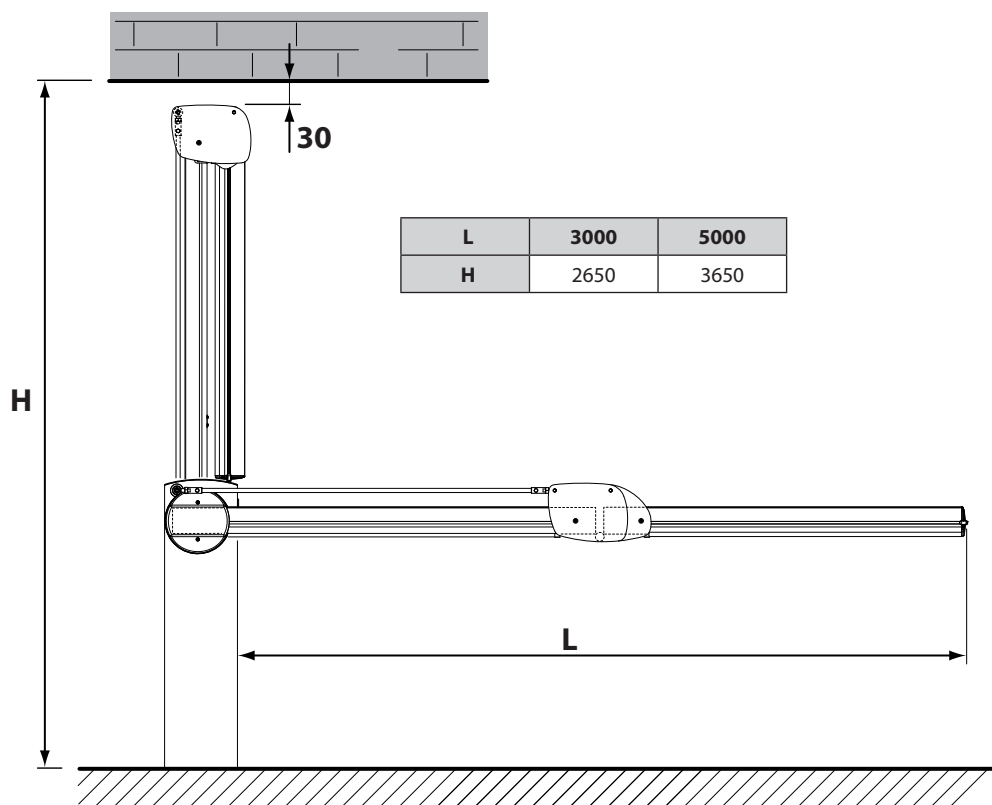


2 MONTAGGIO ANCORAGGIO TIRANTE • ASSEMBLING THE TIE ROD ANCHORAGE

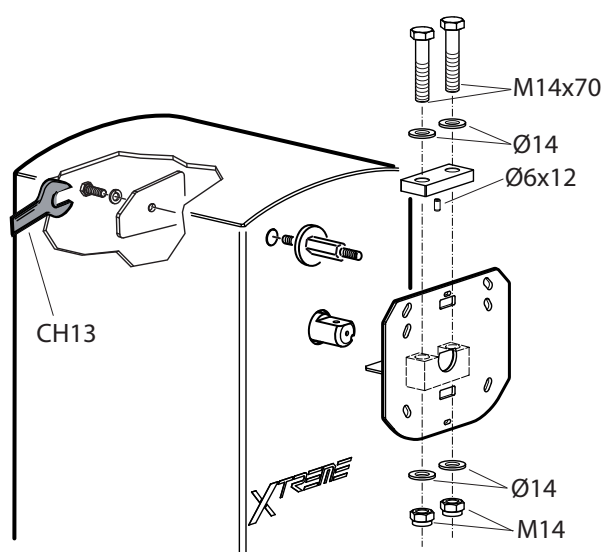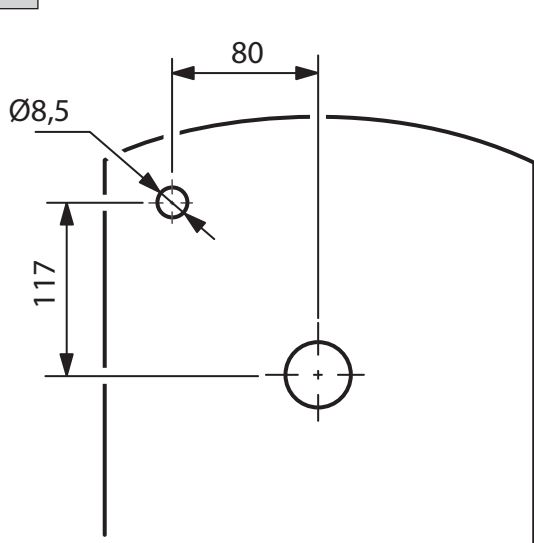


3 MONTAGGIO BARRA • ASSEMBLING THE BAR




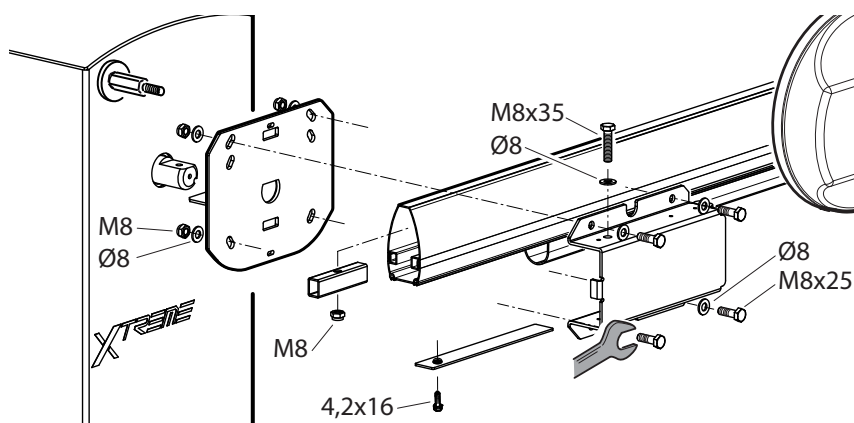
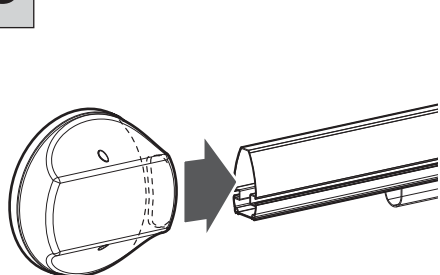


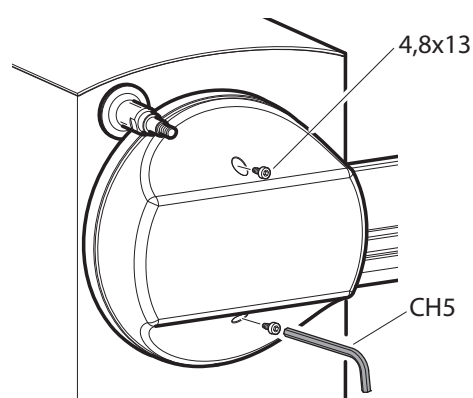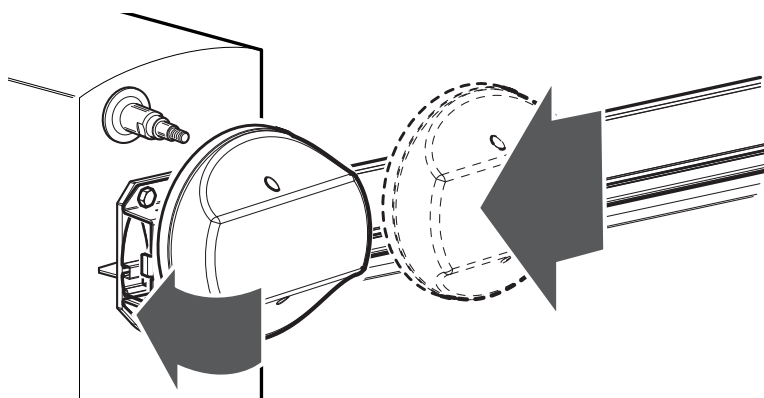

4 MONTAGGIO TIRANTE • ASSEMBLING THE TIE ROD

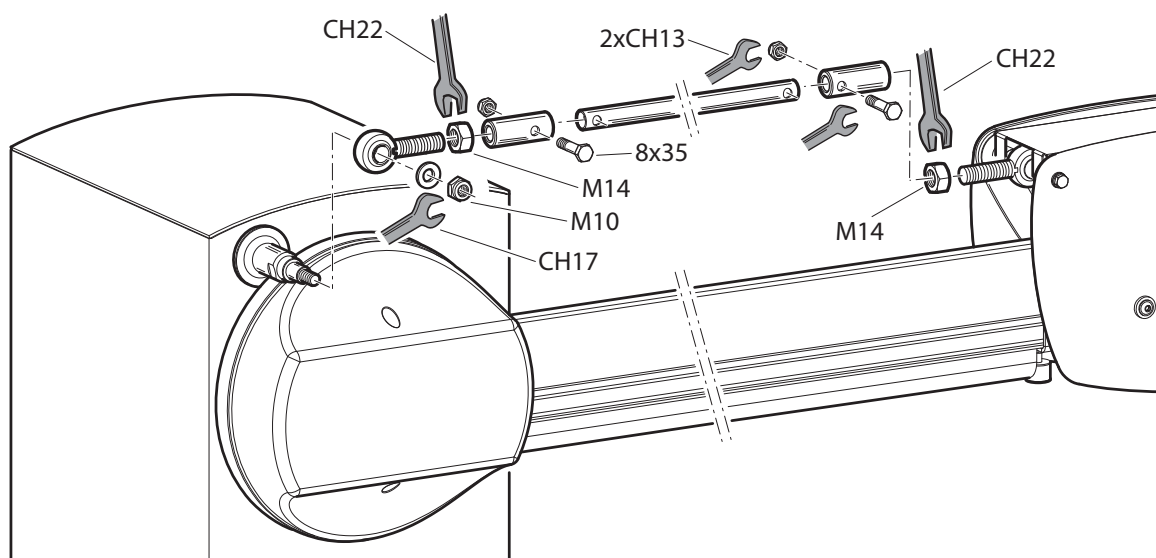

5 REGOLAZIONE DELLA BARRA • ADJUSTING THE BAR

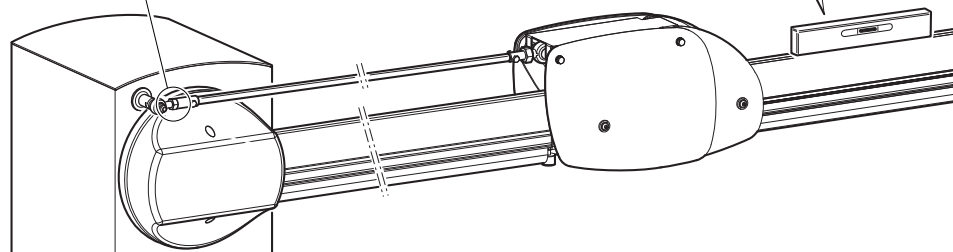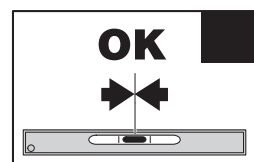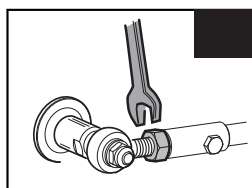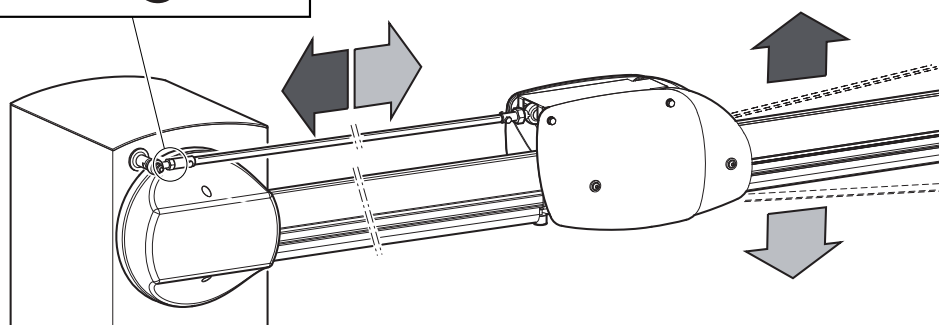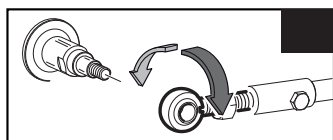





6

EQUILIBRATURA DELLA BARRA • BALANCING THE ARM

L	3000	5000
Molla Spring	Verde Green	Verde Green
Z**	100	75

** Valori di taratura indicativi per bilanciamento barra a 45°

Aproximate calibration value for balancing arm at 45°

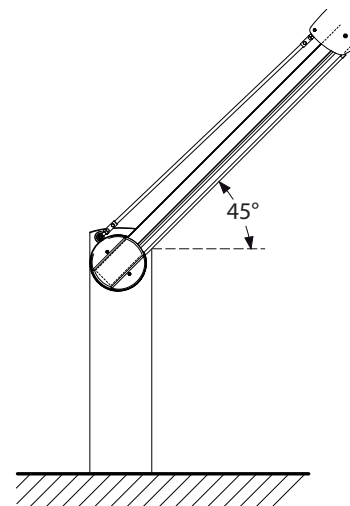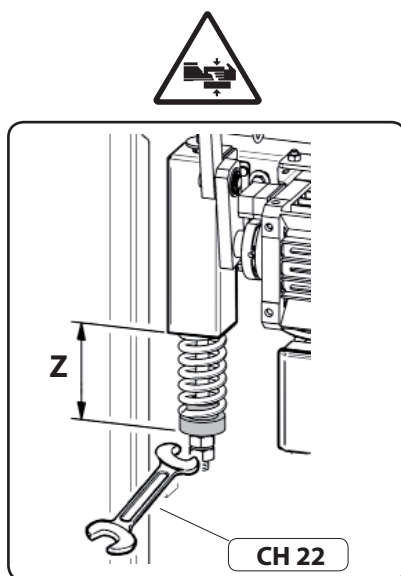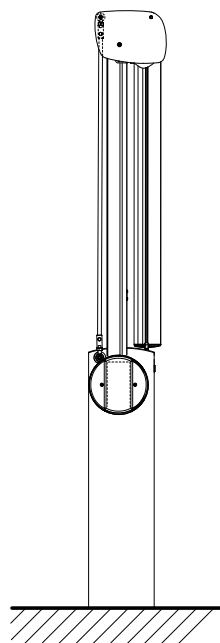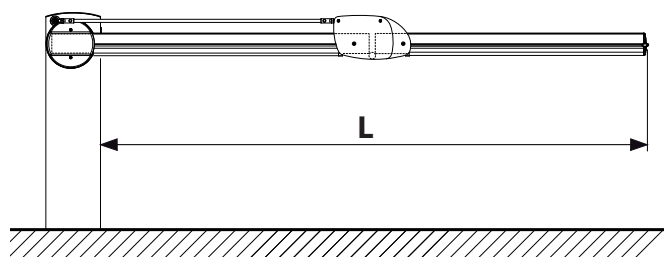

Controllare che la barra sia equilibrata a ~45°.

Check that the arm is balanced at ~45°.

INSTALLATORE
INSTALLER



O&O s.r.l. a socio unico - Via Europa, 2 - 42015 Correggio (RE) Italy
tel. +39 (0)522 740111 - fax +39 (0)522 631290
<http://www.oeo.it> - email: oeo@oeo.it

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BFT S.p.A.
Company subject to management and coordination activities by BFT S.p.A.