
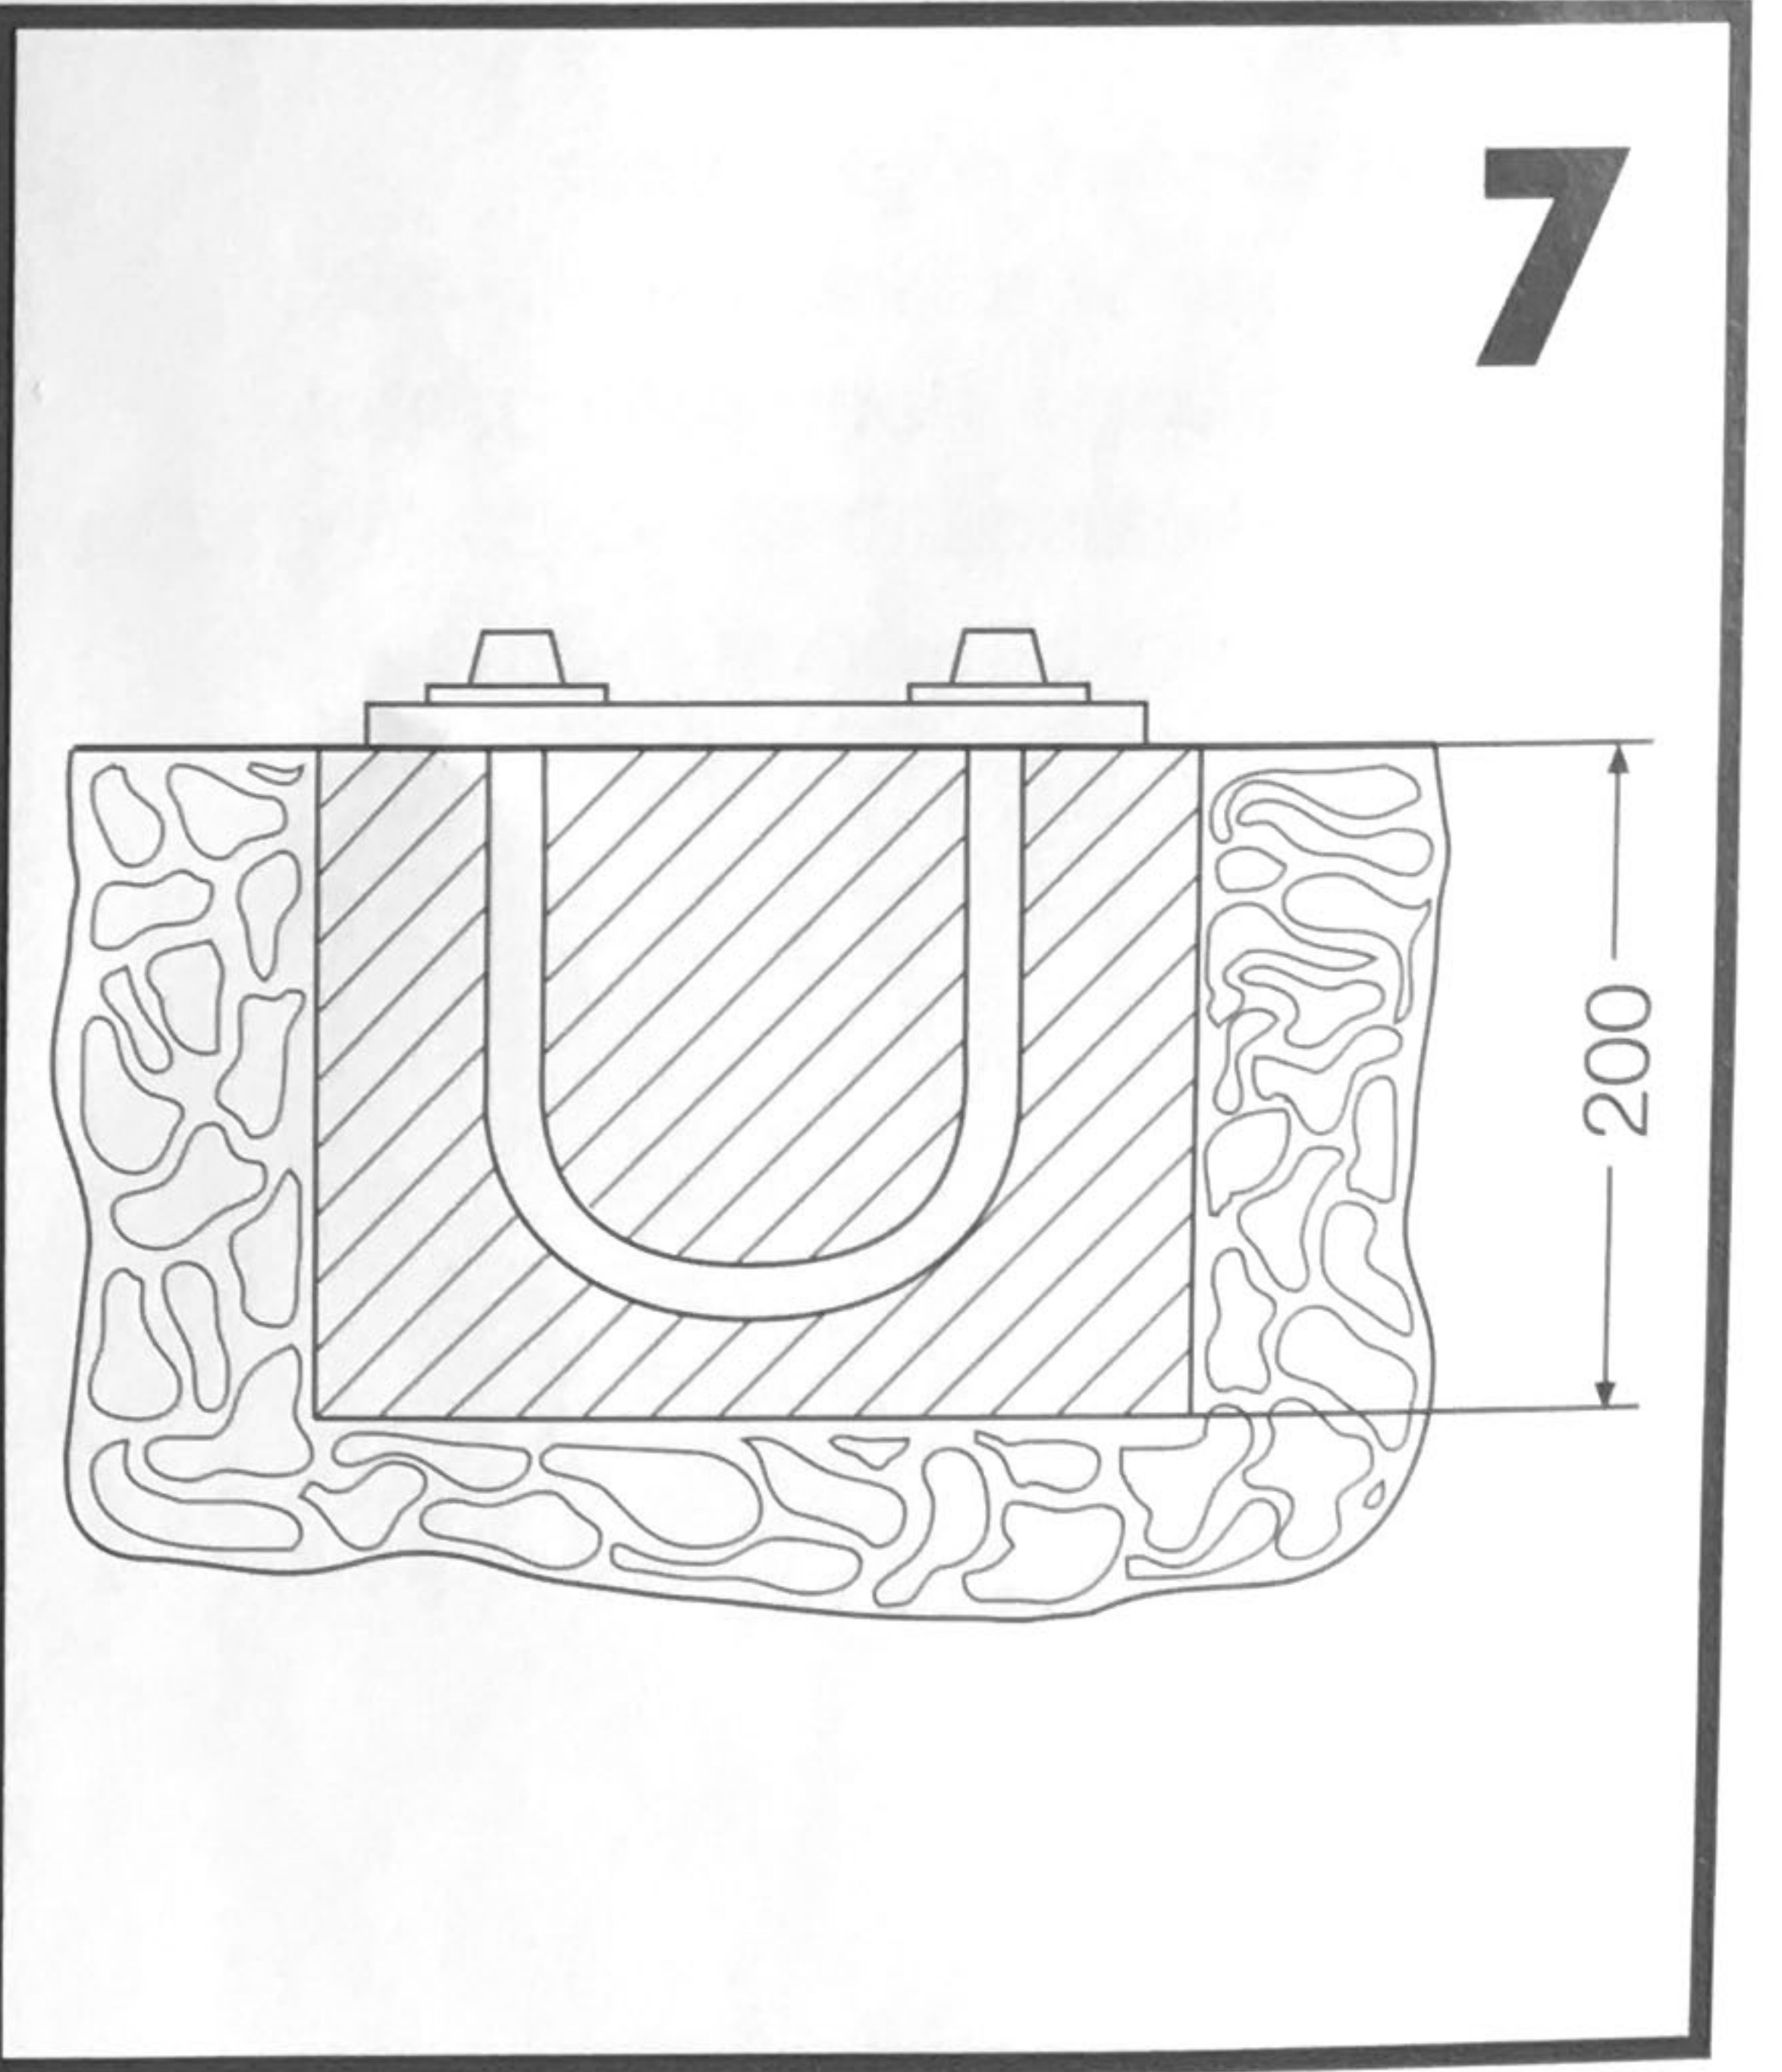
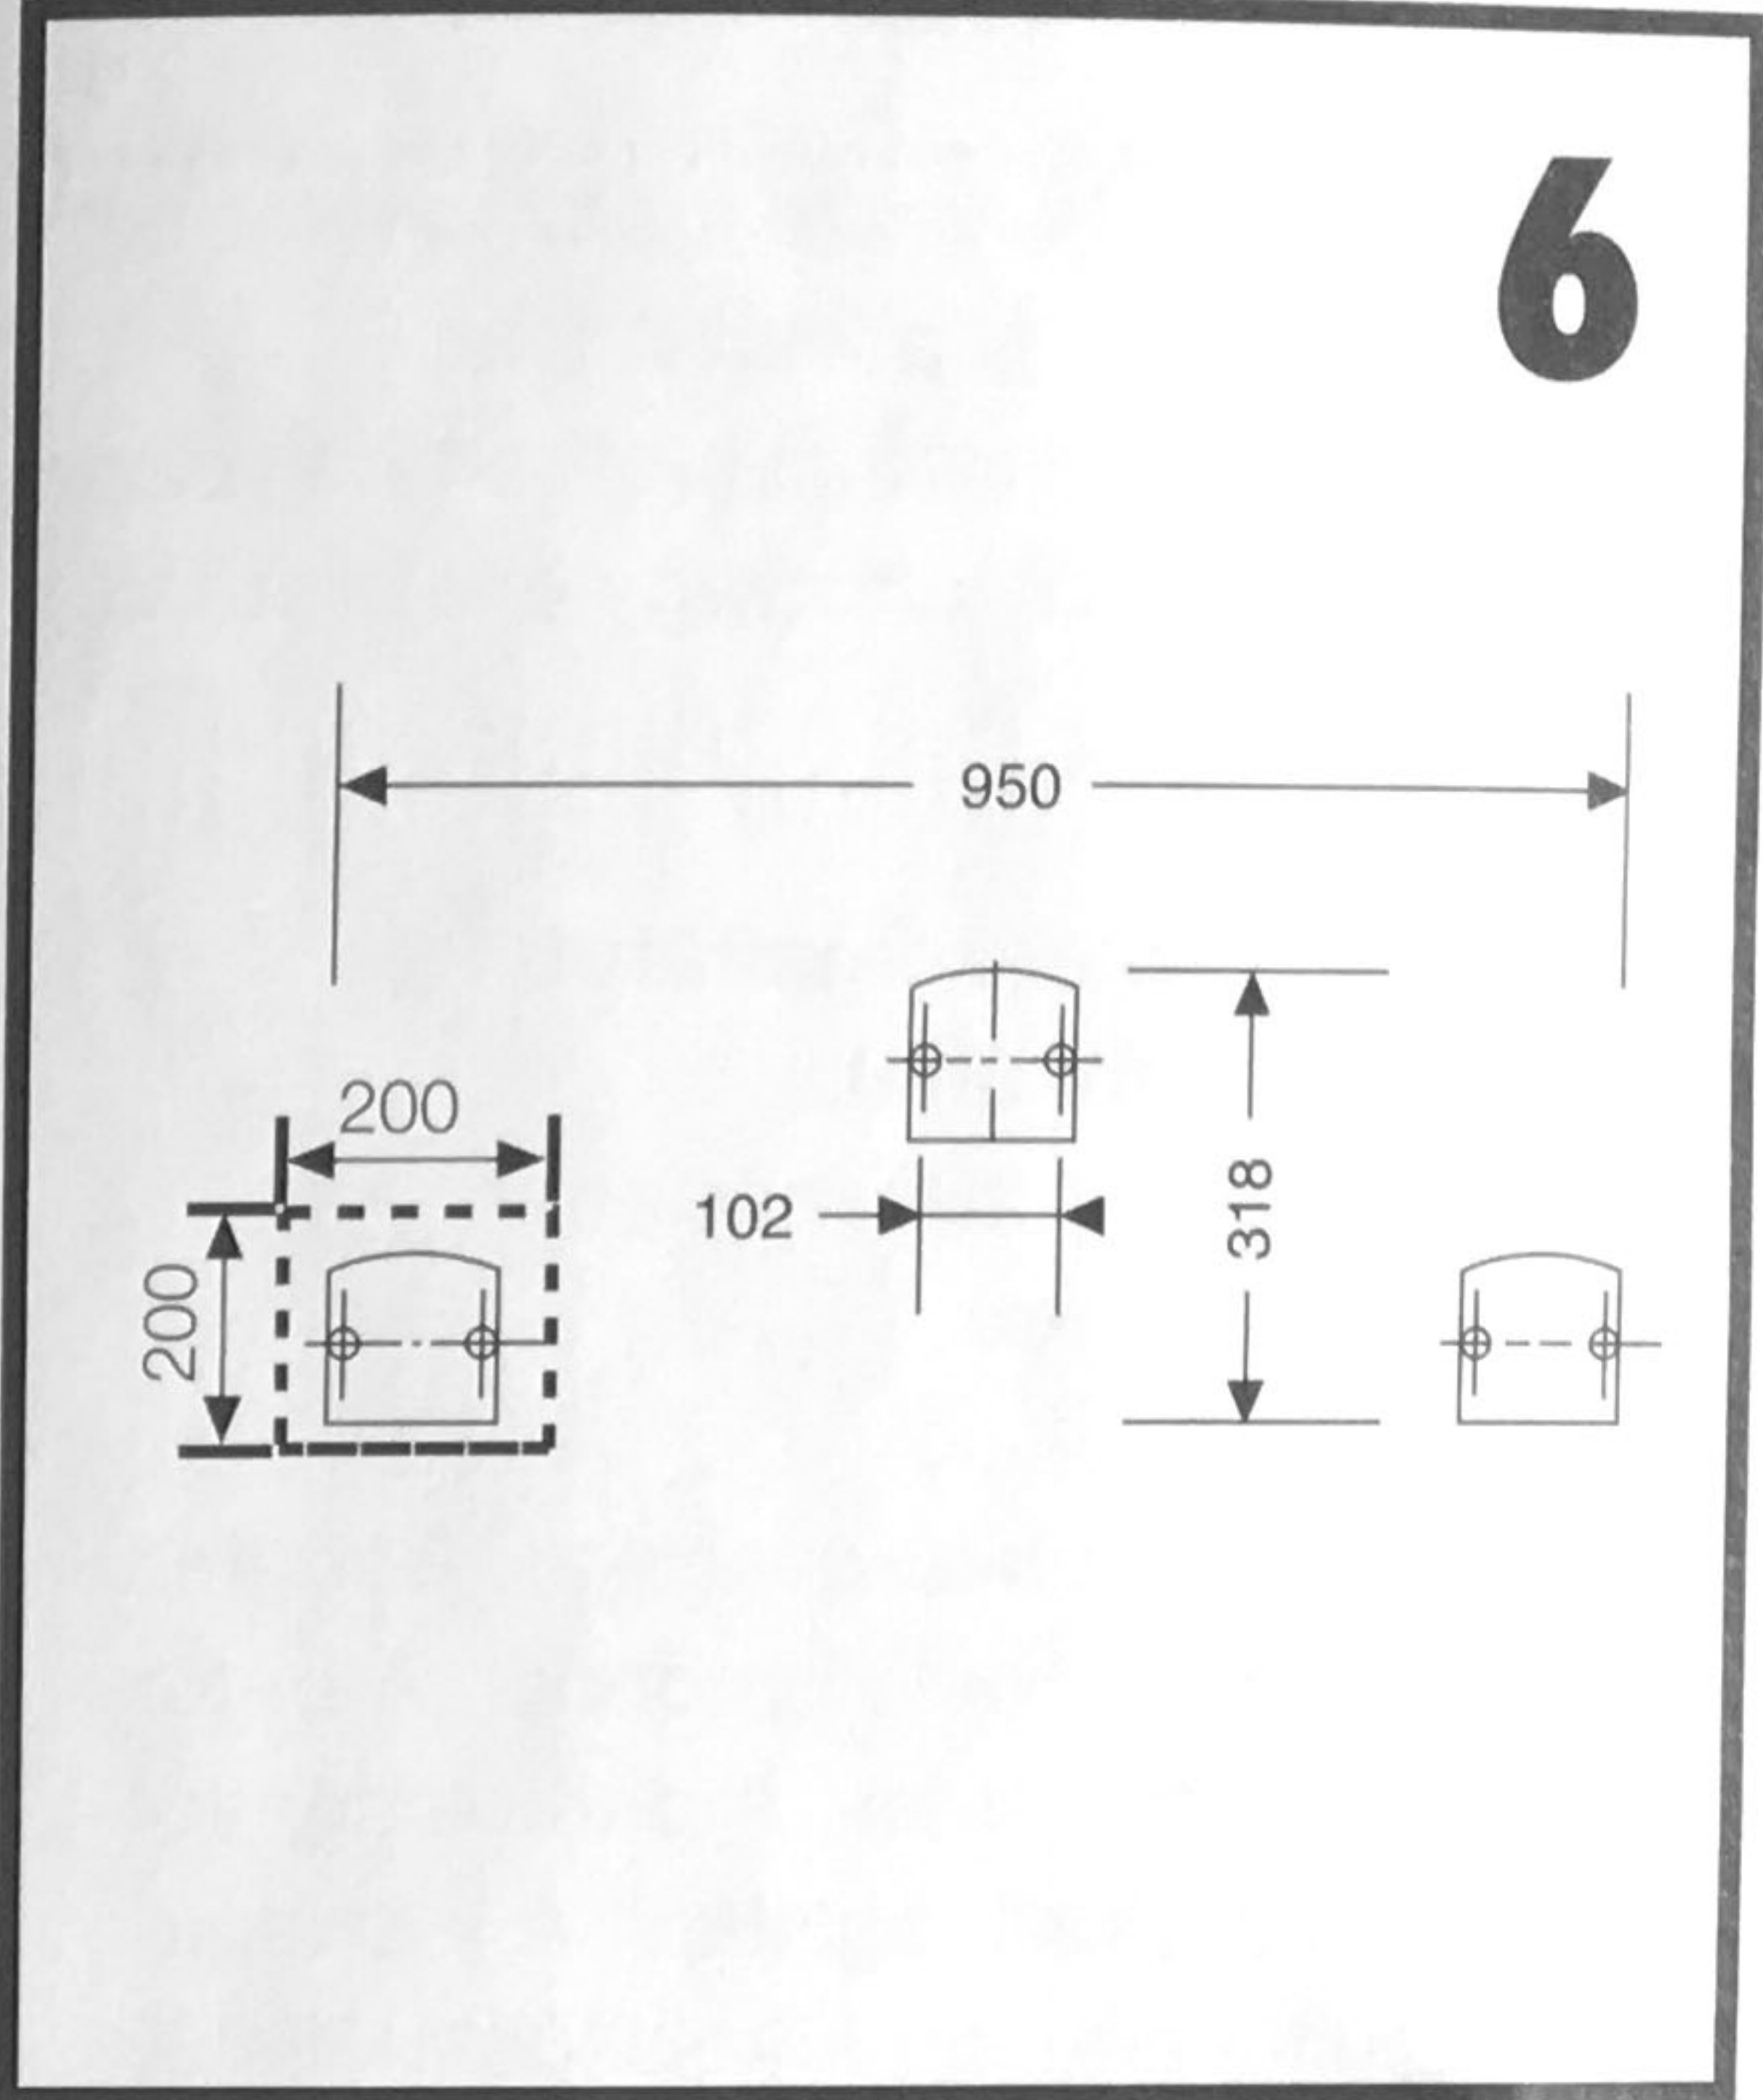
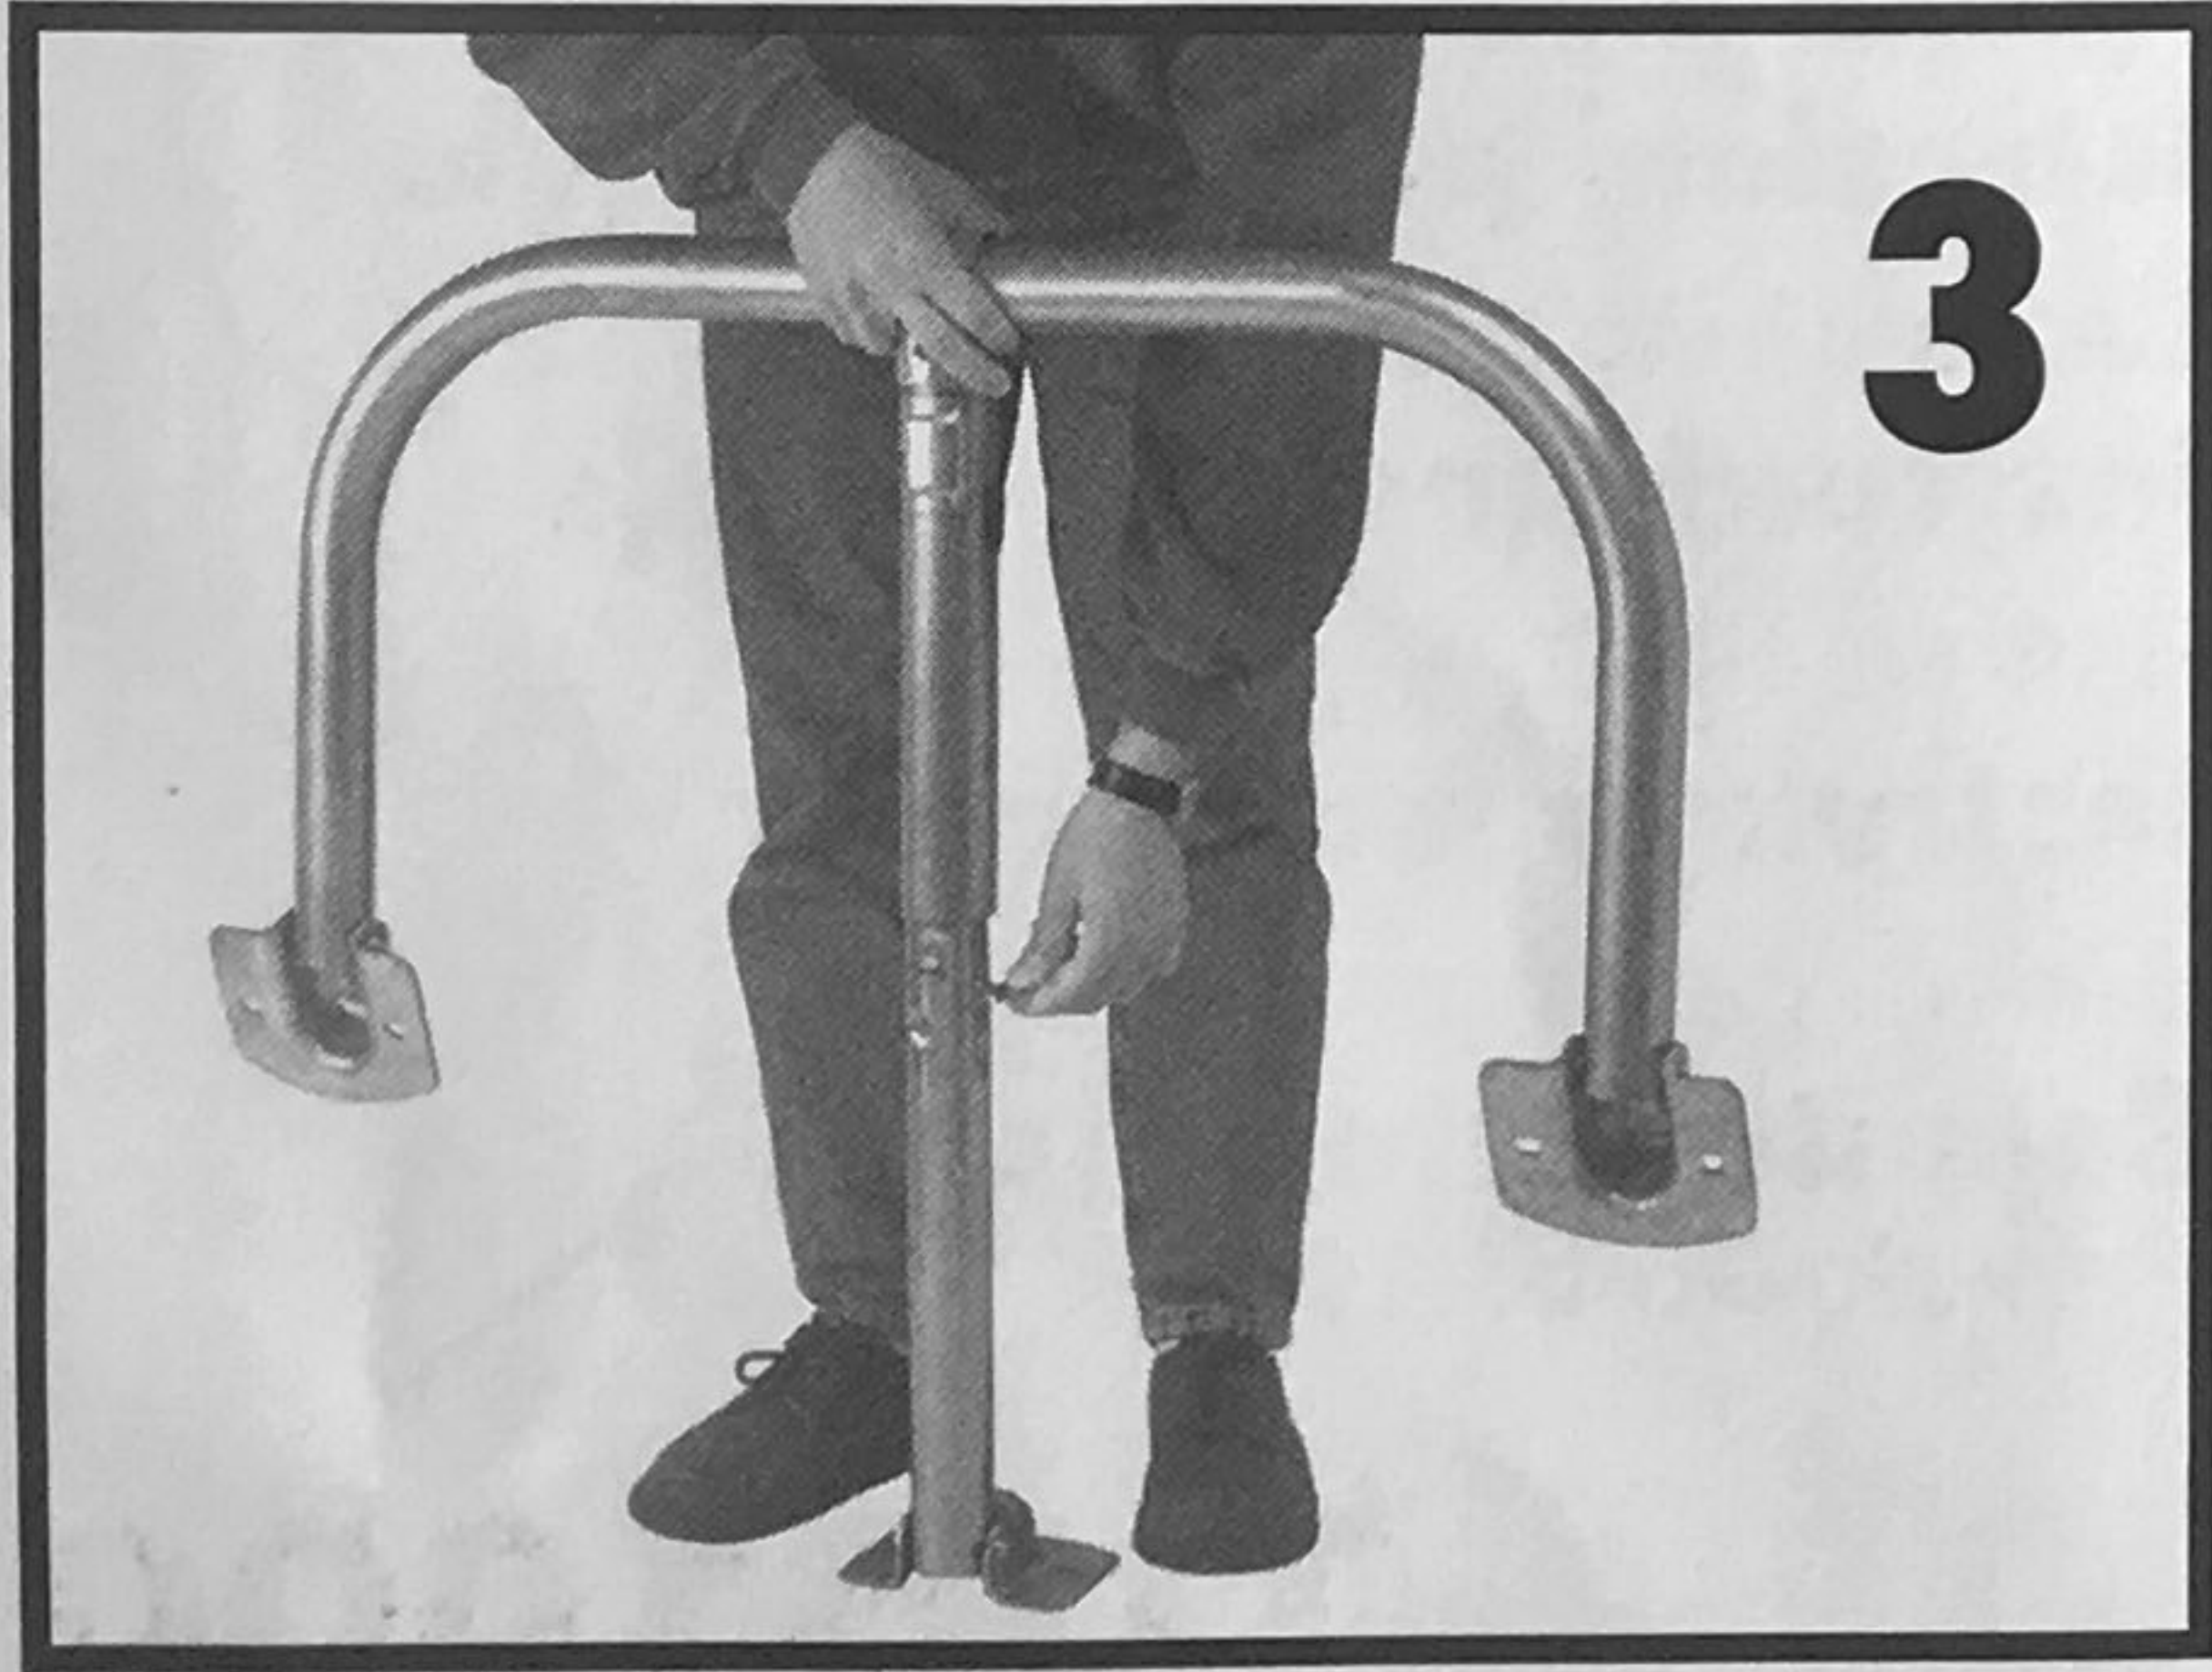
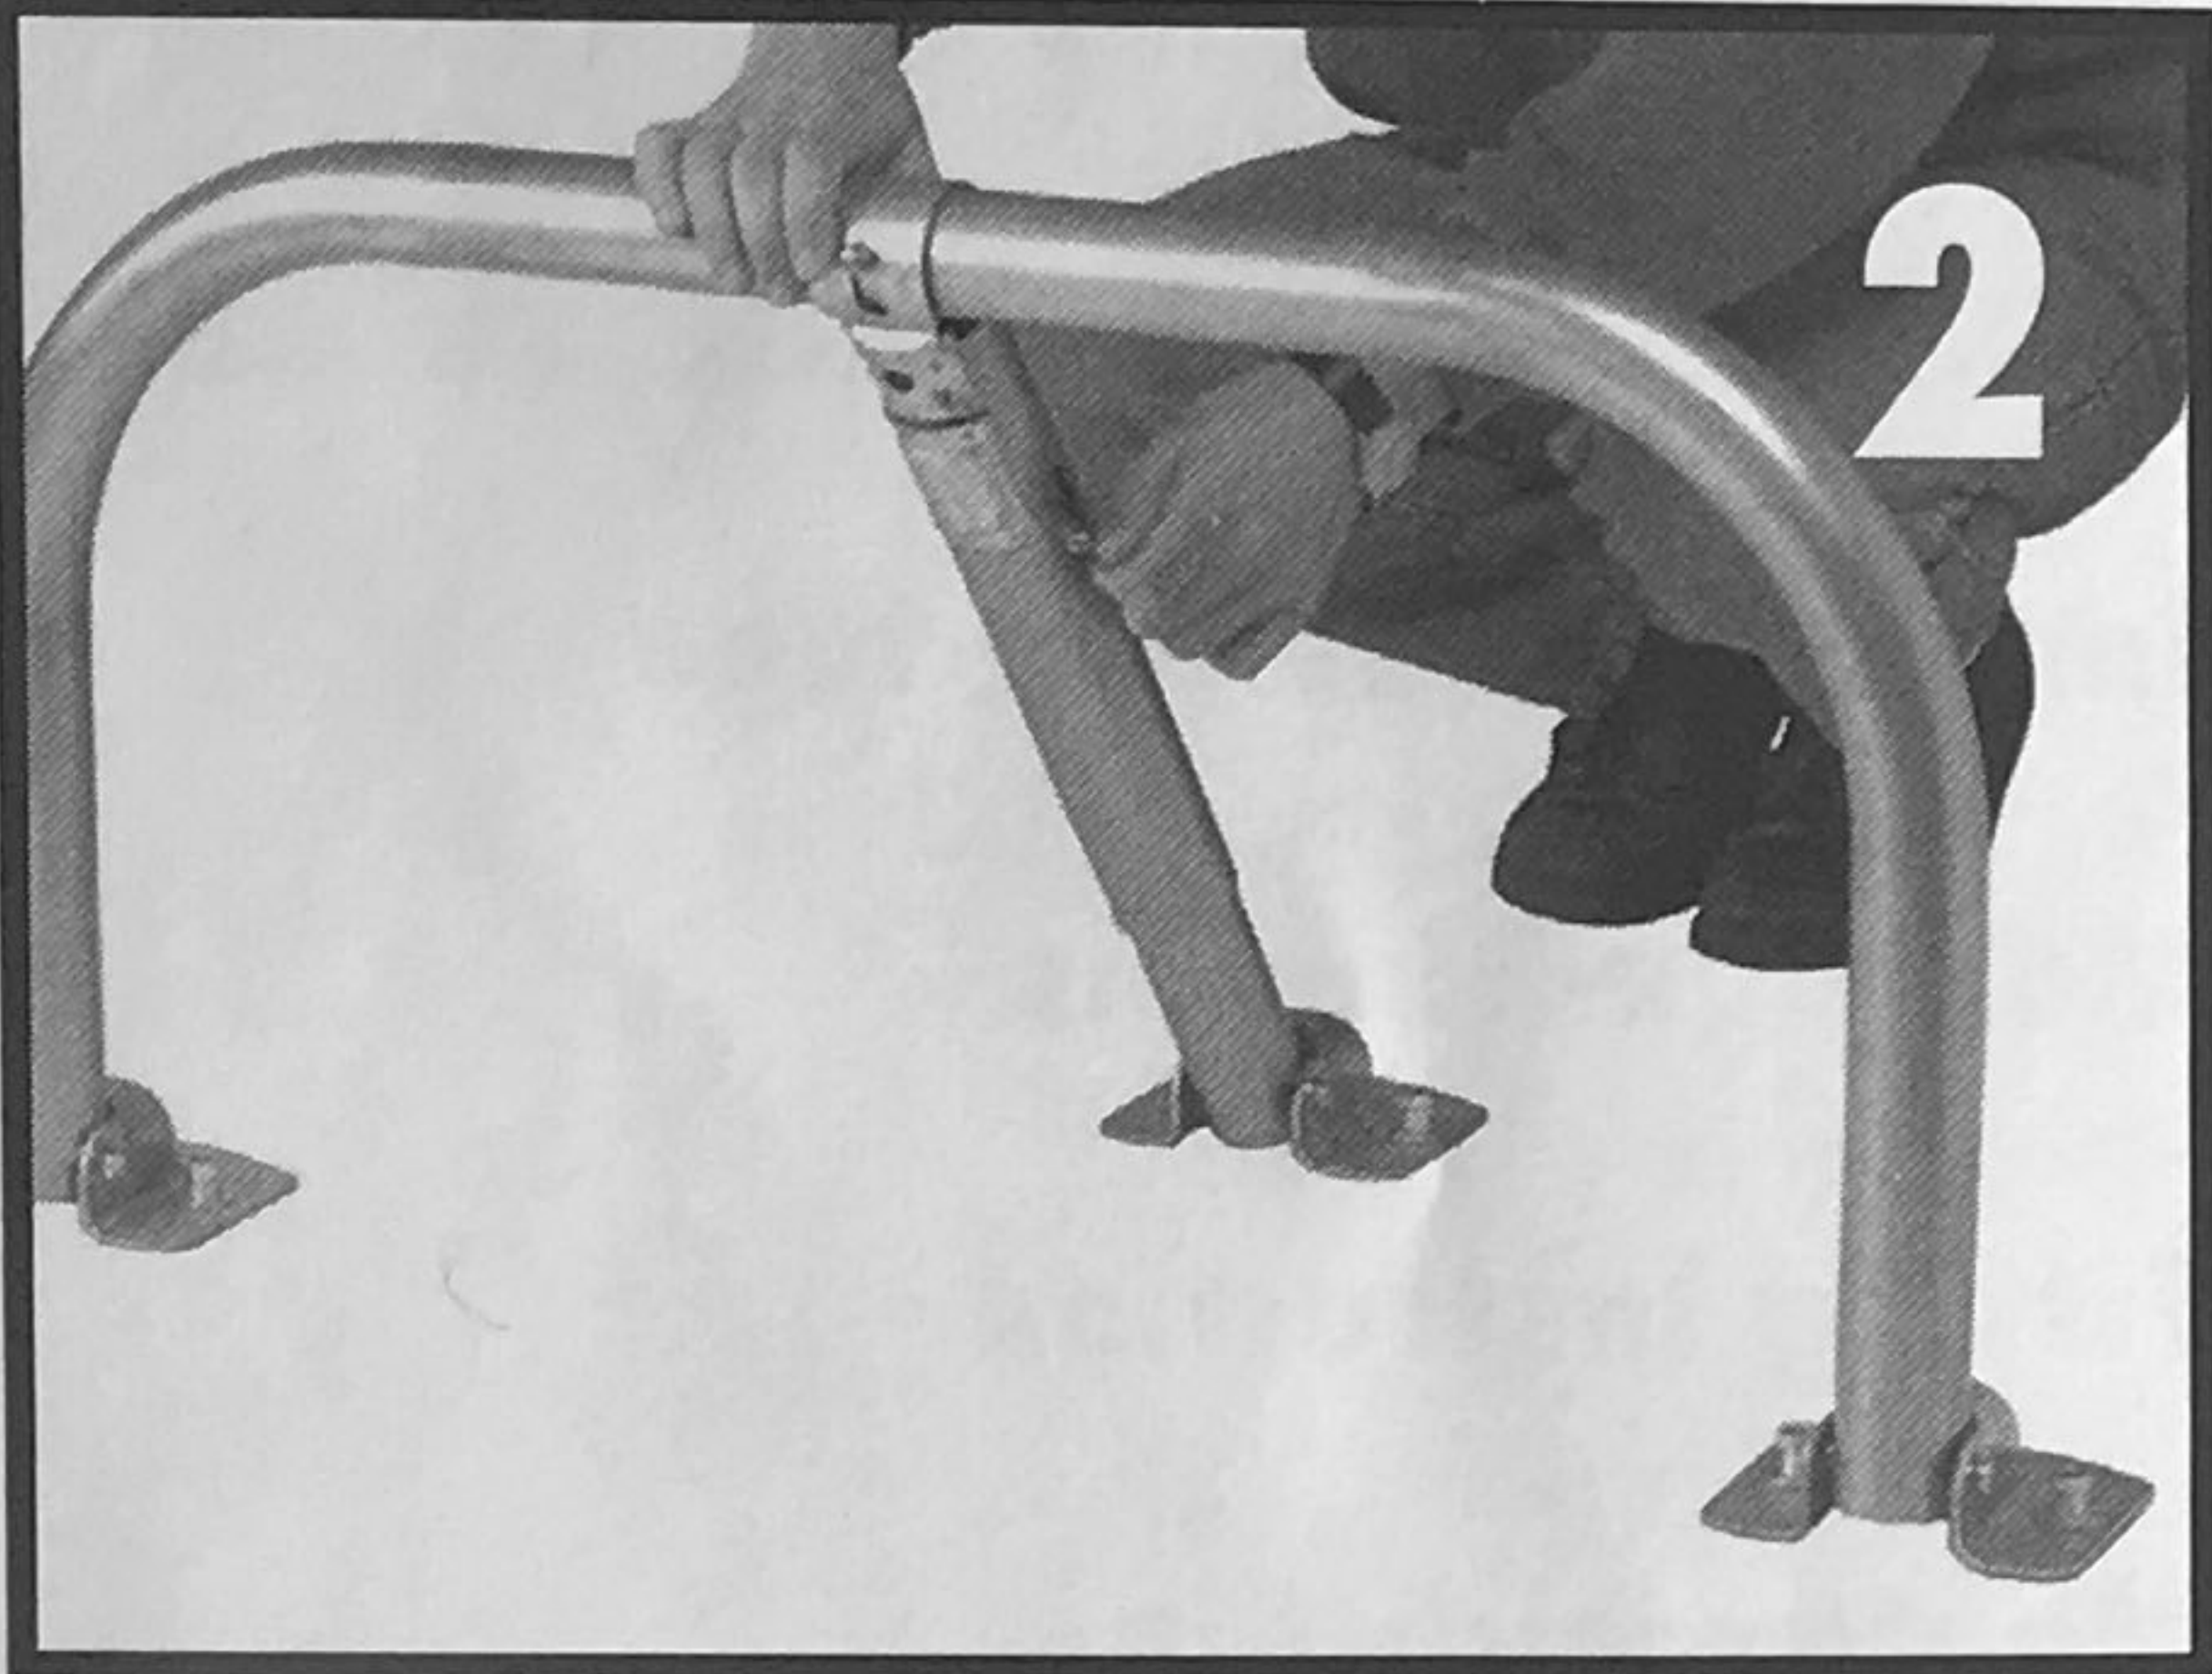


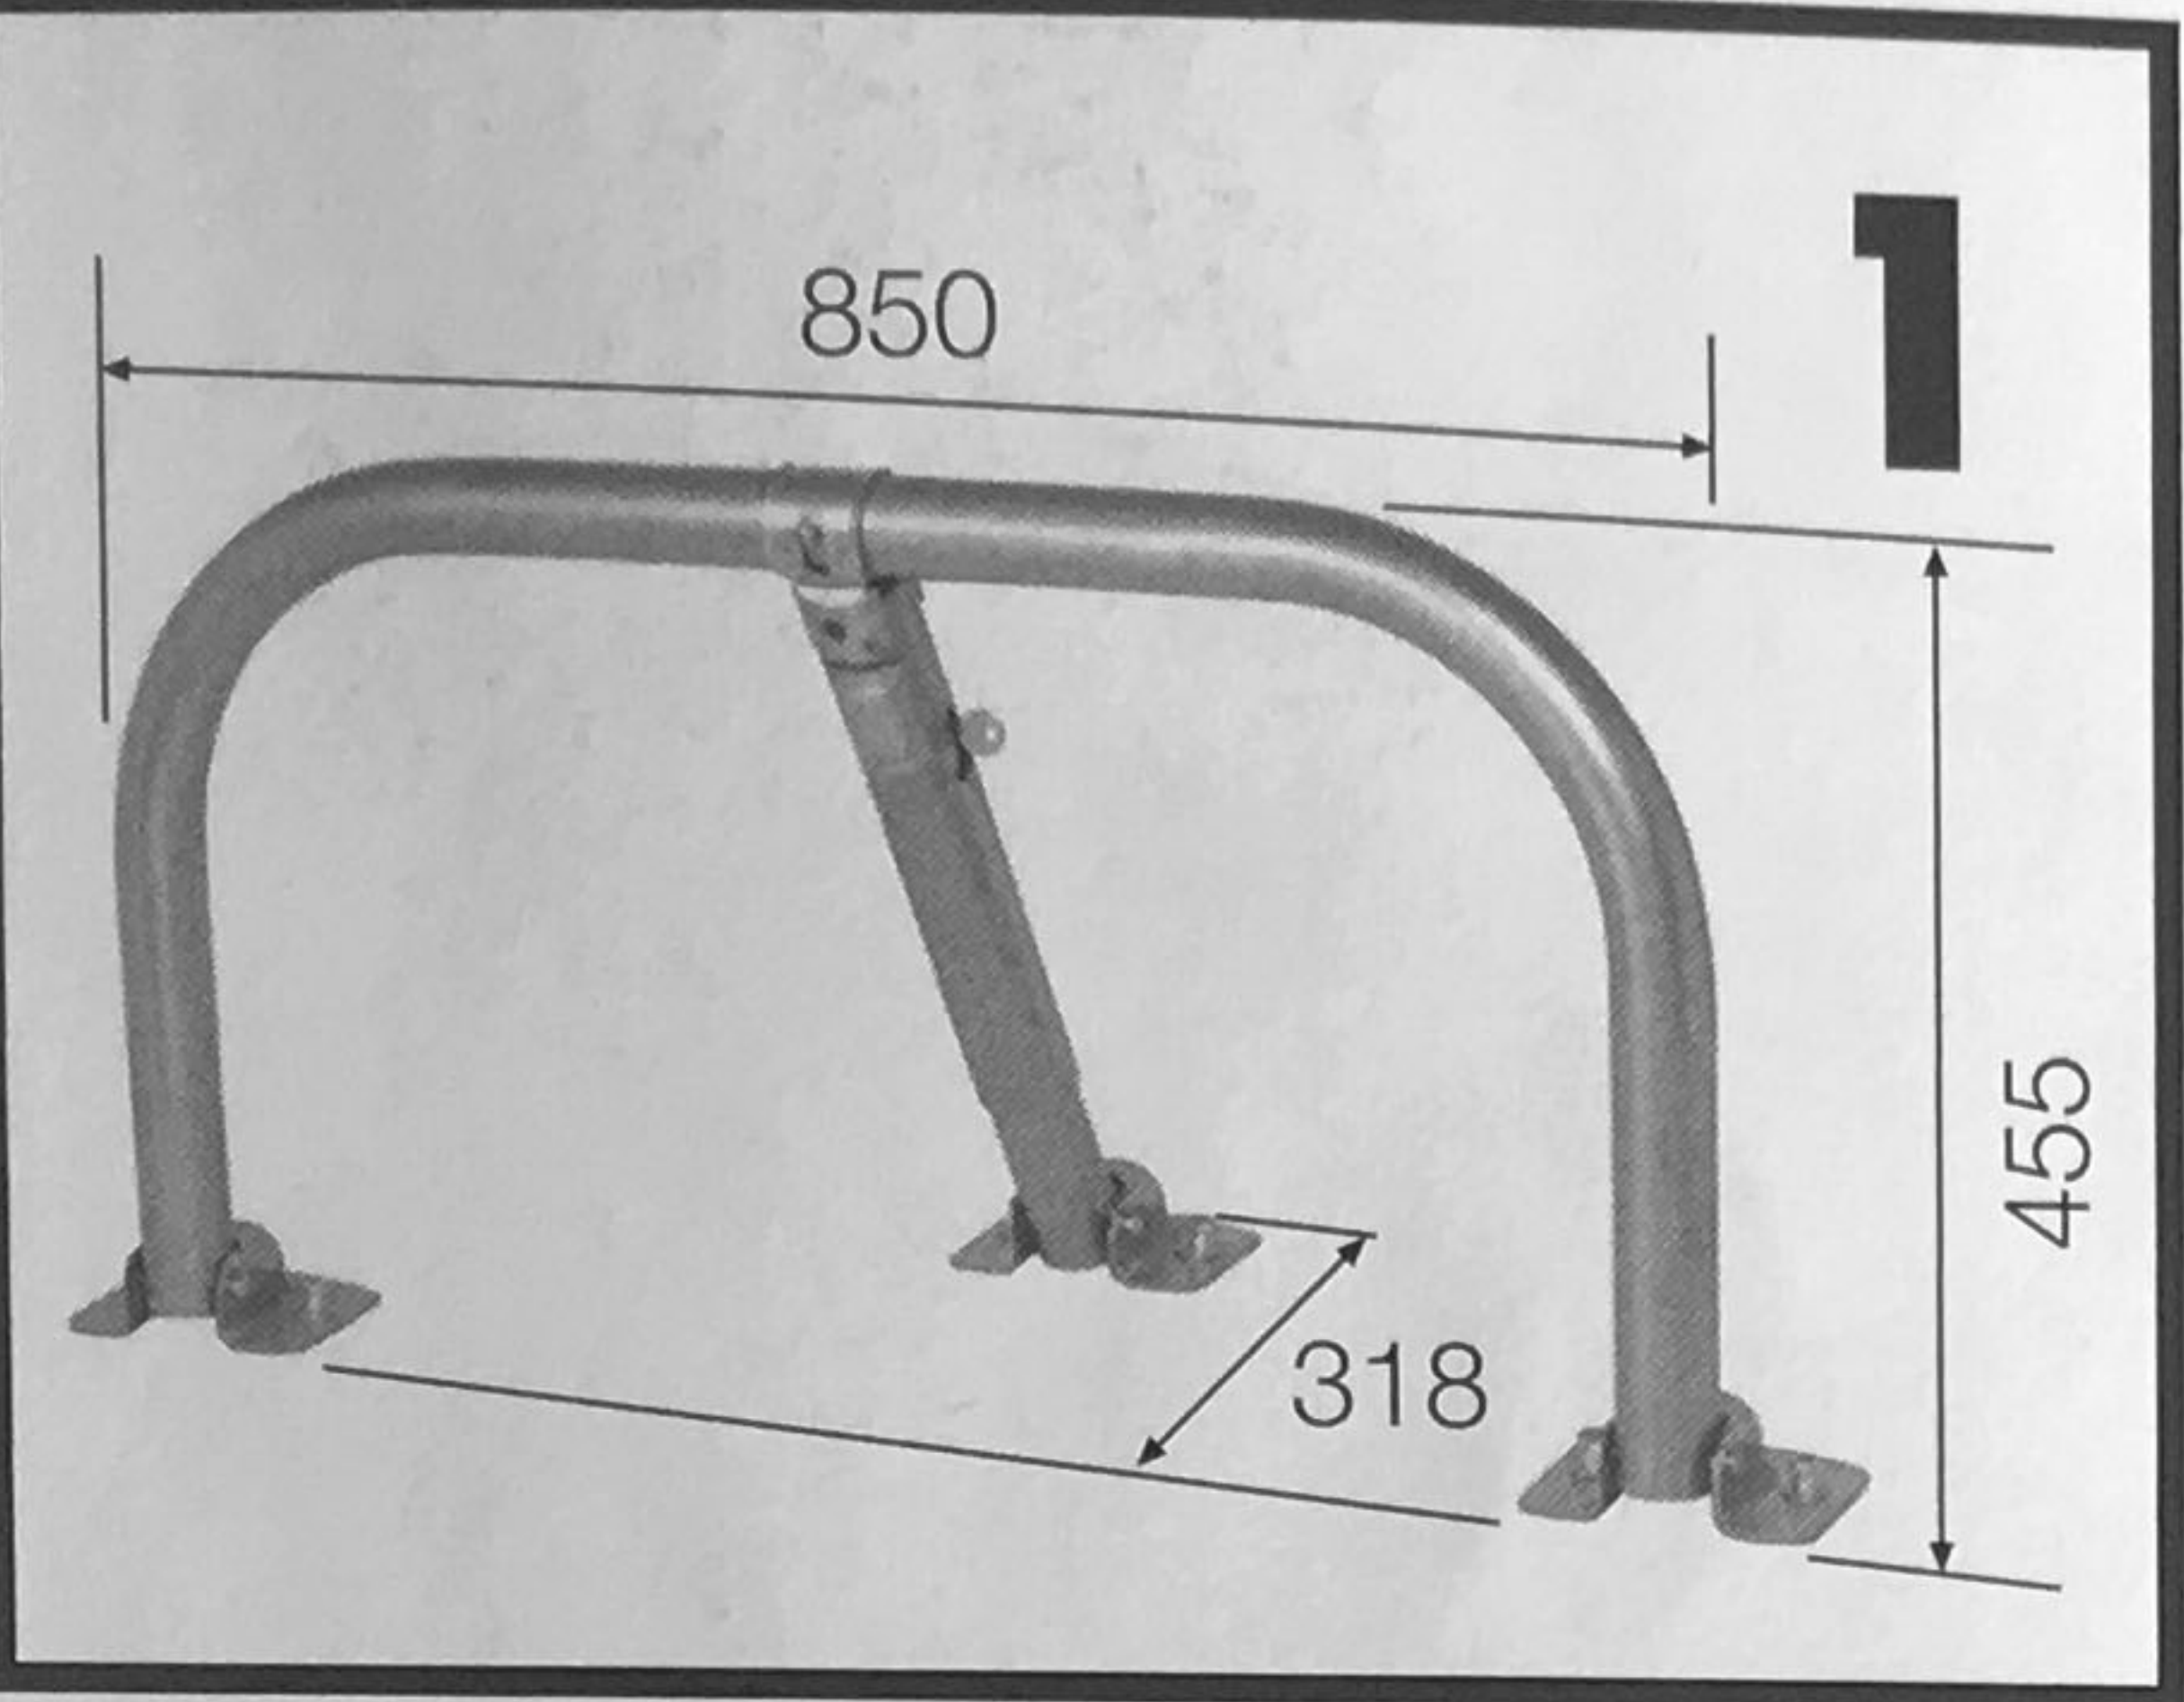

Deutsch

A. Allgemeine Informationen

Bild 1

Auf ebenem Grund installieren.

Montage-Zubehör

3 Bügelschrauben mit 6 Unterlegscheiben und 3 Sechskantmuttern, 3 Abreissmuttern

B. Funktion

Verriegelung:

Die Parkbarriere rastet nach dem Aufrichten automatisch ein.

Entriegelung:

Bild 2

Schlüssel einführen und ca. 1/2 Drehung nach links oder rechts drehen. Bügel etwas in Richtung Fuß kippen um die Parkbarriere zu entriegeln. Bügel ganz herunterklappen.

C. Montage

Bild 3

Mittelfuß und Bügel zusammensetzen.

Bild 4 + 5

Legen Sie die Parkbarriere wahlweise mit dem Fuß in Richtung Auto oder zur Ausfahrt. Zur Montage legen Sie die Parkbarriere flach auf den Boden und prüfen Sie den Platzbedarf bis zum Auto oder zur Ausfahrt.

Bild 6 / Bild 7

Befestigung durch mitgelieferte

Bügel-Schrauben:

3 Löcher vorrichten, 200 x 200 mm, Tiefe 200 mm

Bügelschrauben platzieren. Mit schnellbindendem Beton ausgießen. Aushärtung des Betons prüfen. Parkbarriere mit Muttern befestigen. Abreißmuttern überdrehen, um die Parkbarriere gegen unbefugte Demontage zu sichern.

Befestigung mit Dübeln

(Dübel nicht mitgeliefert):

Beton-Platte oder 3 Betonsockel gießen, Parkbarriere auf dem Boden ausrichten und 6 Löcher für die Dübeschrauben bohren.