

## Einlernen eines Handsenders TRC / Mitto auf den Empfänger Clonix:

- 1.) Bei allen einzulernenden Handsendern TRC den Batteriefachdeckel öffnen  
(Bei Handsender Mitto nicht nötig)
- 2.) Überprüfen, ob Jumper JP 5 auf dem Empfänger überbrückt ist (standard)
- 3.) Drücken der Taste "SW1" am Funkempfänger zum Einlernen des ersten Kanals (Bild 1)  
drücken der Taste "SW2" am Funkempfänger zum Einlernen des zweiten Kanals (Bild 1)  
= Leuchtdiode "DL1" am Empfänger blinkt
- 4.) TRC: Taste im Batteriefach des Handsenders 1x drücken (Bild 2)  
Mitto: die versenkte Taste auf der Rückseite mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes drücken  
(Bild 2)  
= LED am Empfänger leuchtet konstant
- 5.) Gewünschten Sendeknopf am Handsender drücken (Bild 3)  
= LED blinkt wieder

Möchten Sie mehrere Handsender einlernen, so haben Sie nun 20 Sekunden Zeit **ab Schritt 4** weitere Handsender zu programmieren.

- 6.) Nach Beendigung der Programmierung 60 Sekunden warten oder besser, die Steuerung kurz stromlos machen.

Bild 1

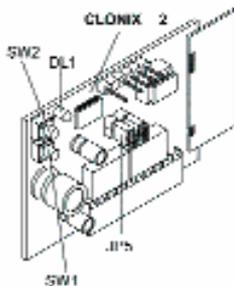


Bild 2


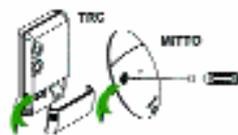


Bild 3

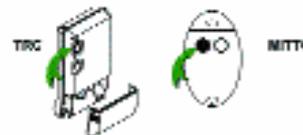

## Abweichende Programmierung mit dem 4-Kanal-Handsender TRC4: (Bild 4)

Bei Schritt 4 anstatt der Taste im Batteriefach alle Sendetasten (T1 - T4) gleichzeitig drücken. Alternativ dazu können auch die beiden Lötunkte P1 mit einem Schraubenzieher überbrückt werden.

Bild 4

